

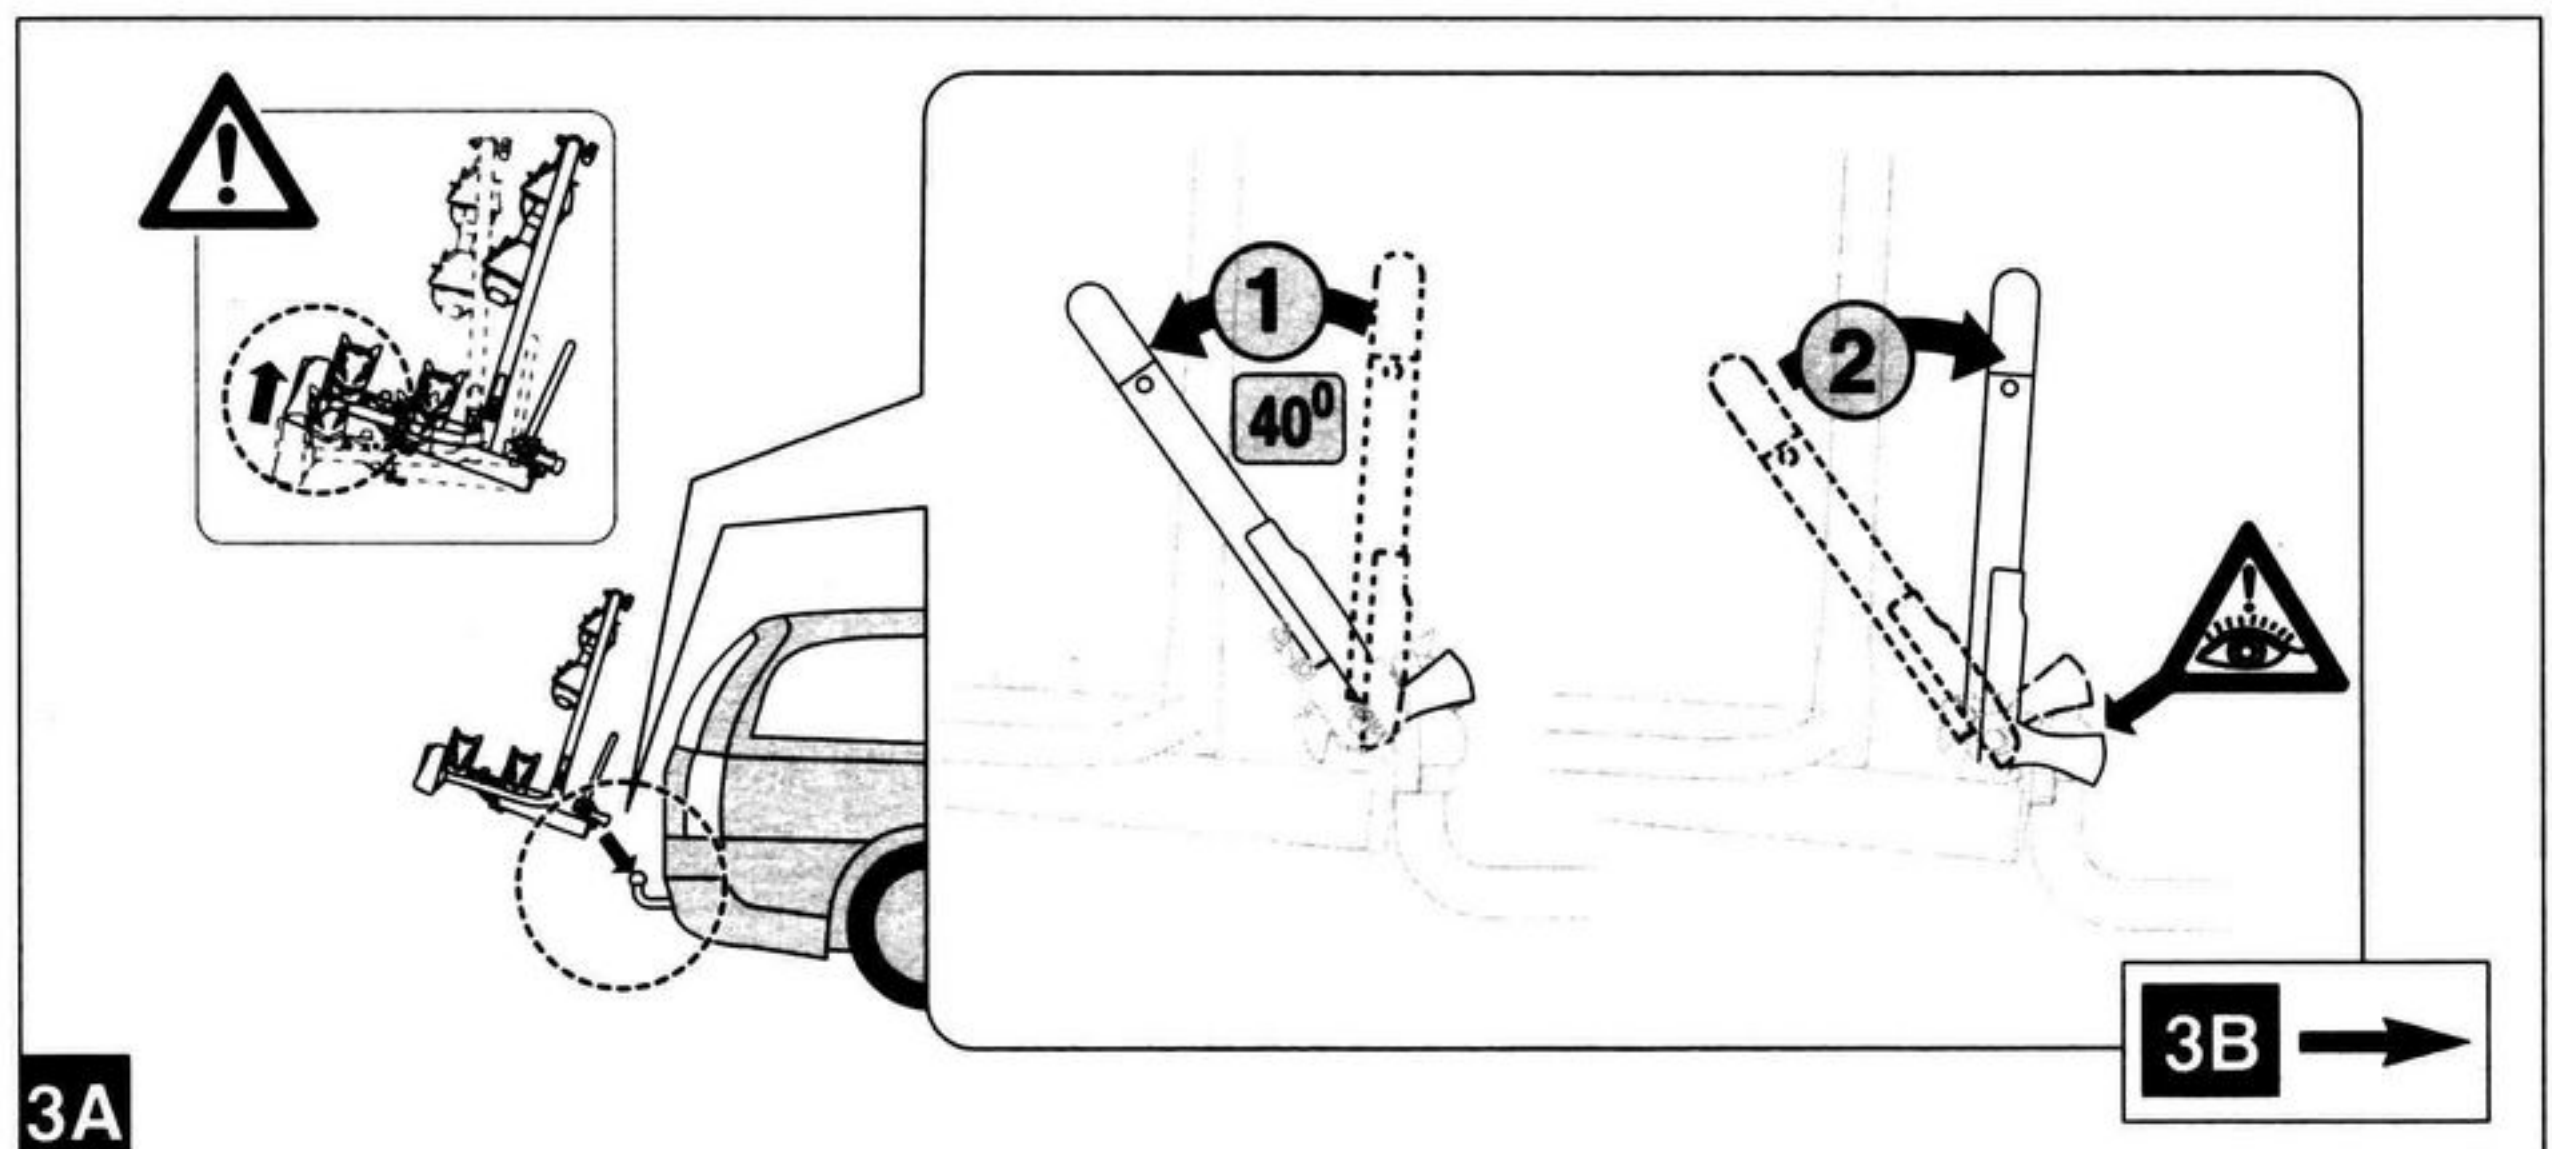
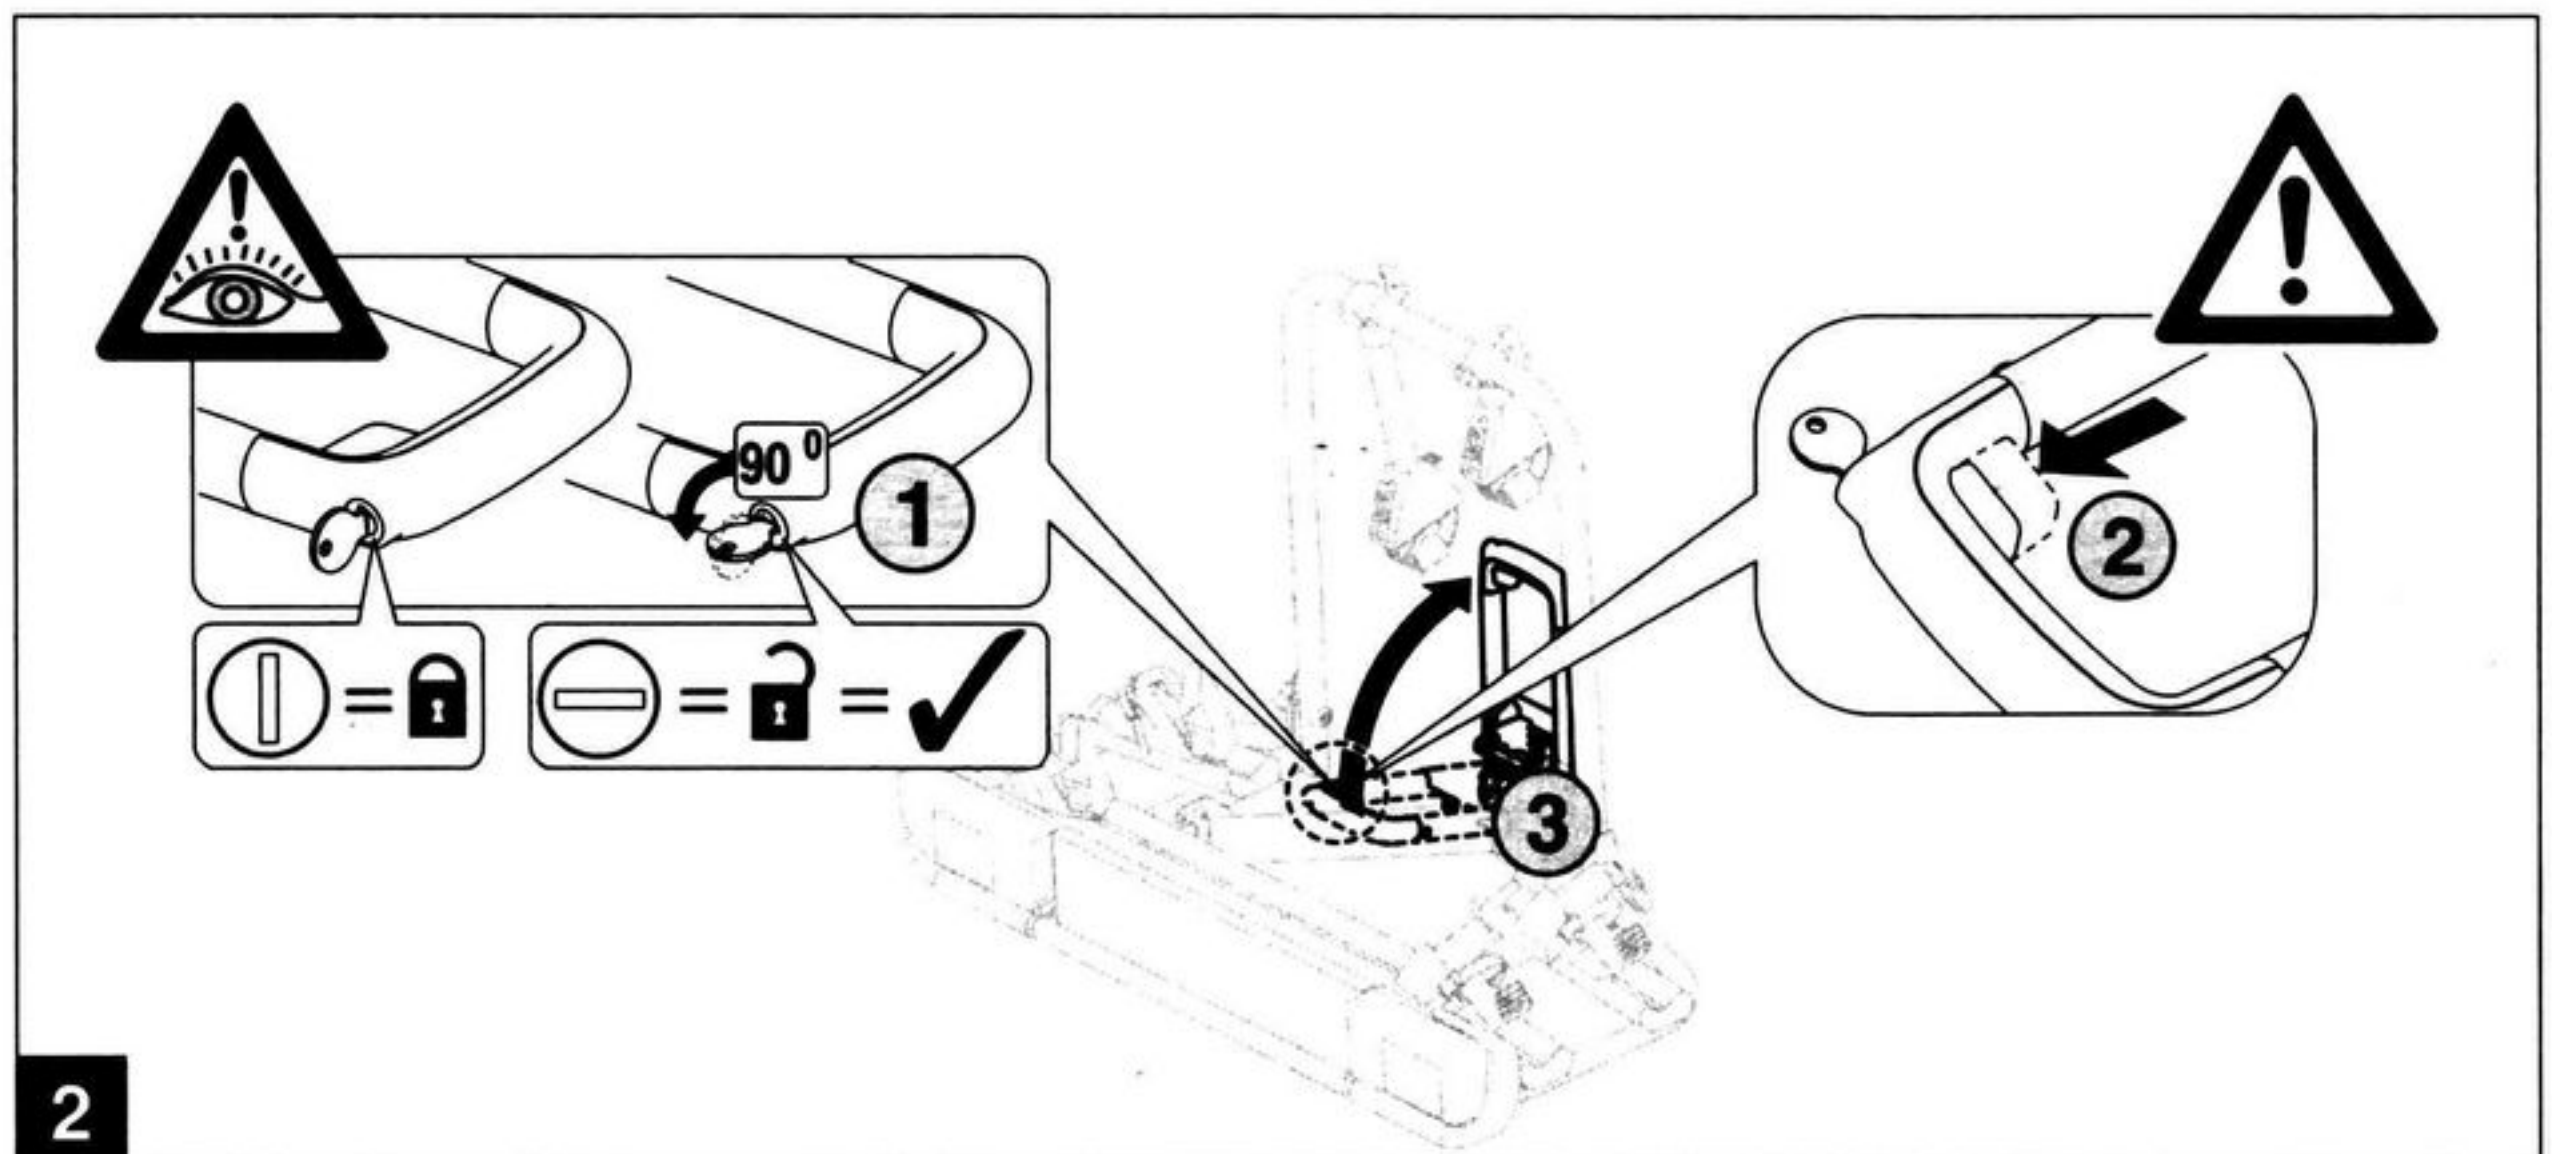


Atera STRADA E-BIKE ML


Montage des Trägers

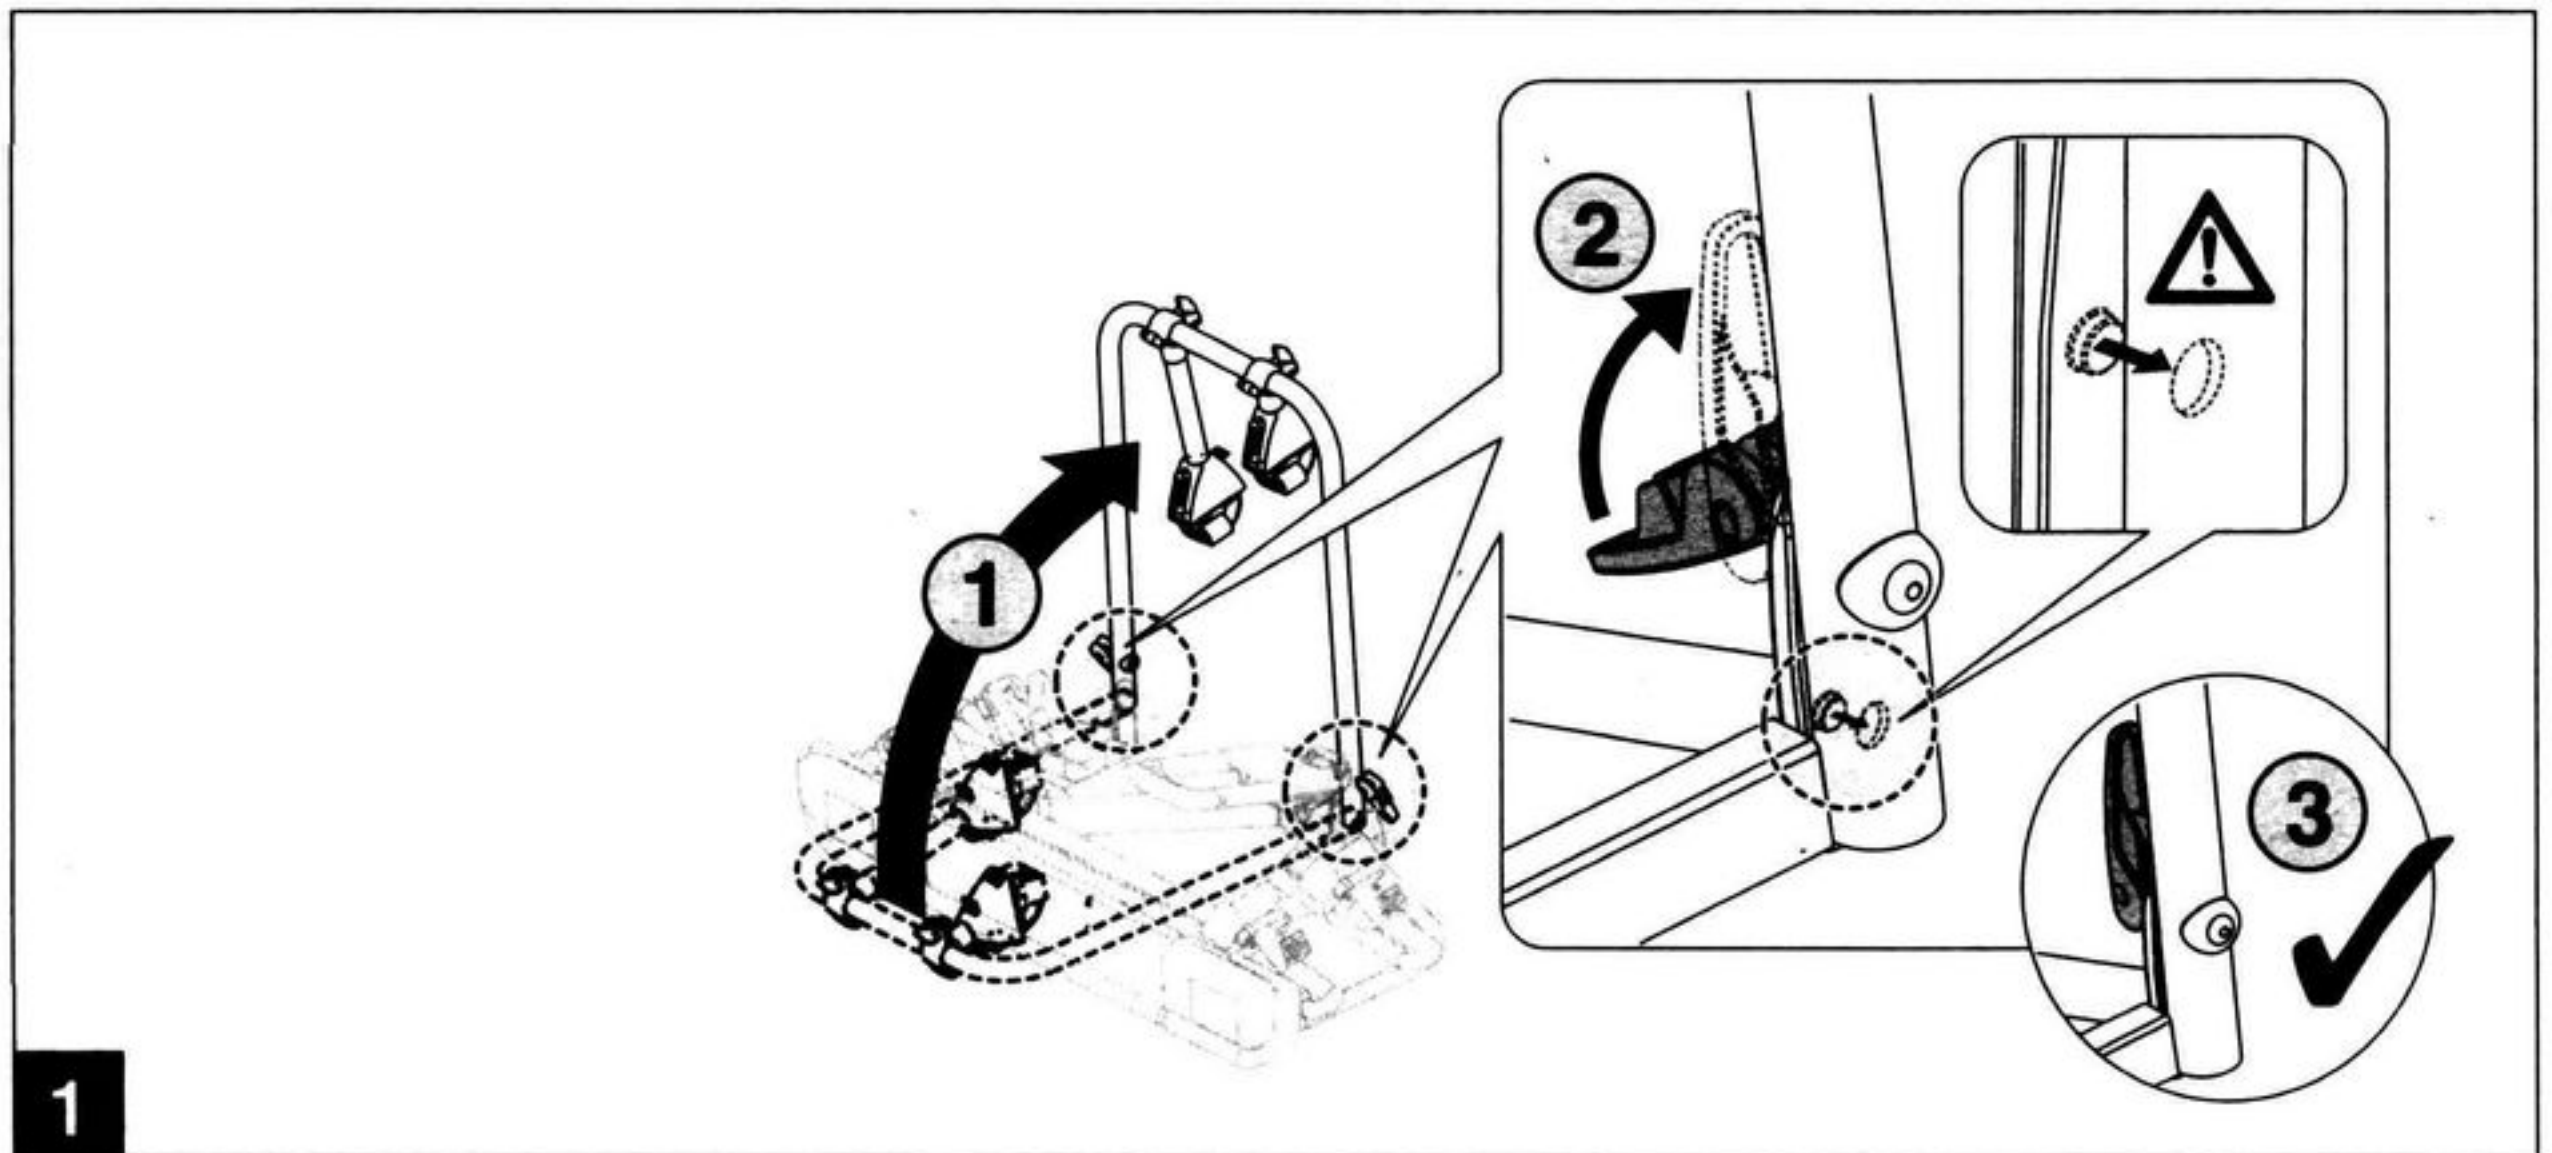



Atera STRADA E-BIKE ML

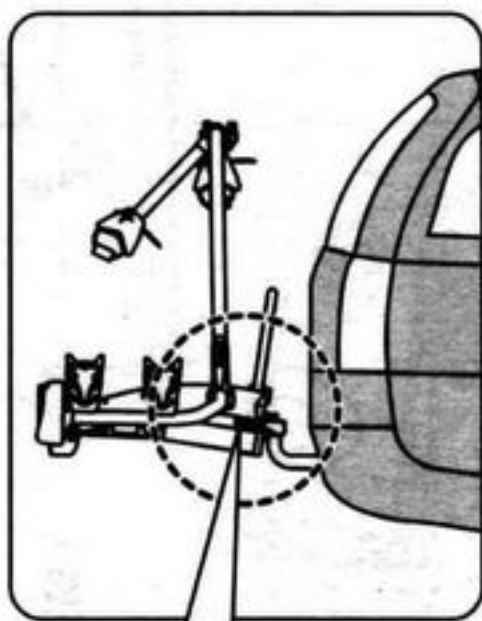



Richten Sie den aufgesetzten Träger parallel zum Fahrzeugheck aus. Klappen Sie dann den Spanngriff (A) mit gedrücktem Entriegelungshebel (1) ca. 20 Grad ab (2a). In dieser Stellung den Entriegelungshebel wieder loslassen, dann erst den Spanngriff mit festem Druck nach unten klappen und hörbar einrasten (»CLICK«, 2b). Kontrollieren Sie dann den Kupplungsindikator (B), der bei korrekt aufgesetztem Träger grün anzeigen muss (3).

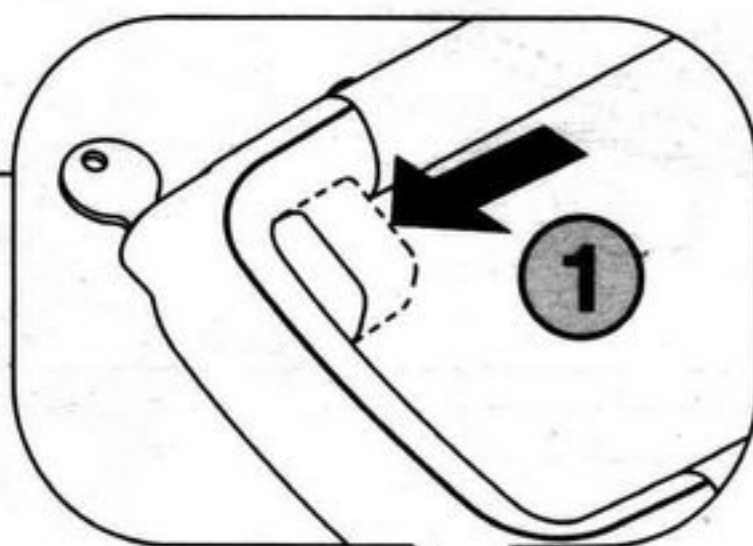

35-50 kg max.
(90-135 Nm max.)
kg

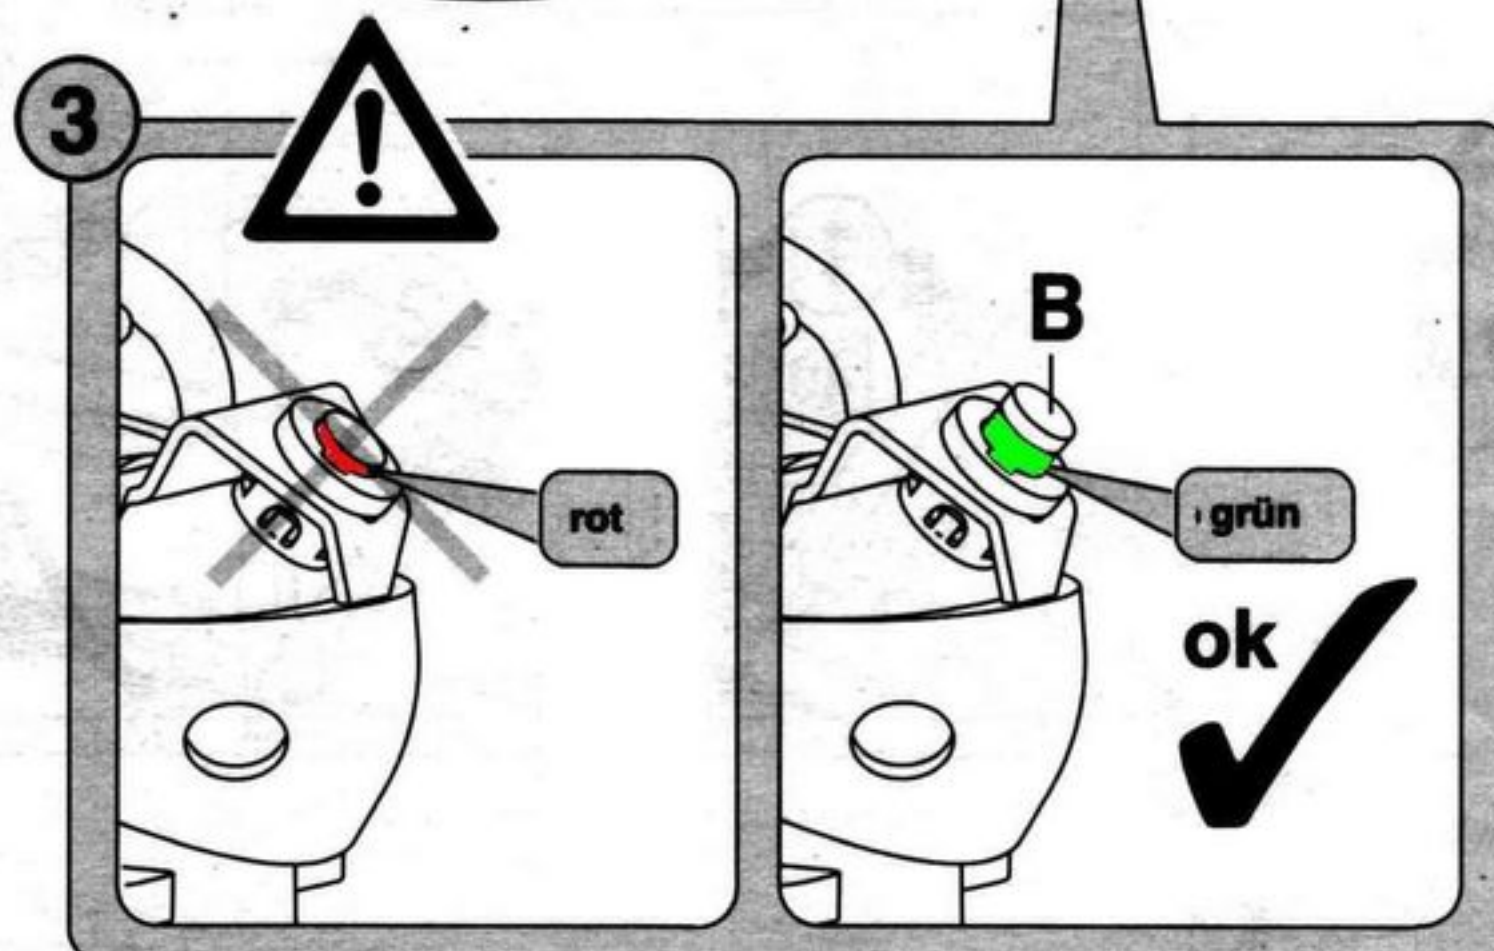
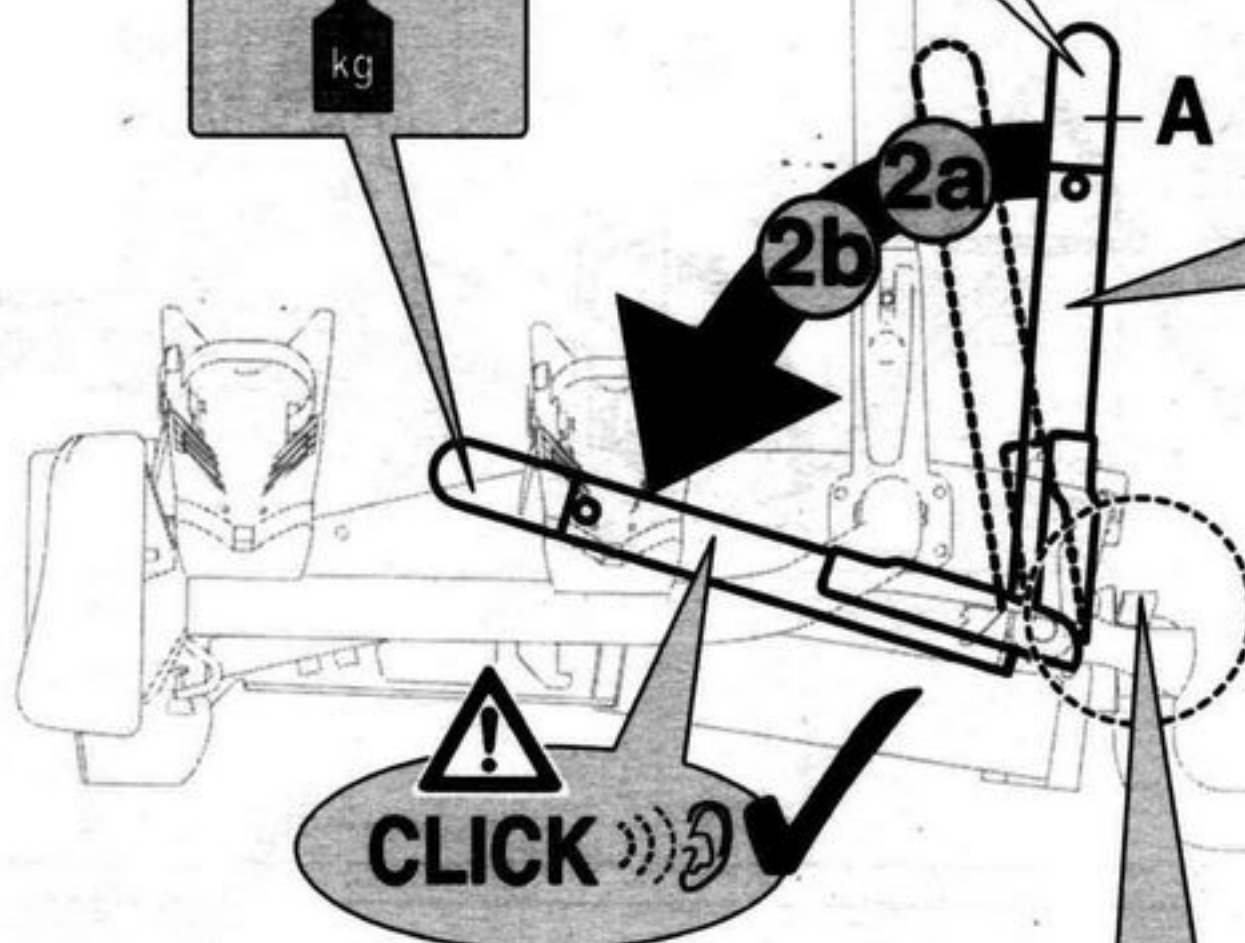


Atera STRADA E-BIKE ML

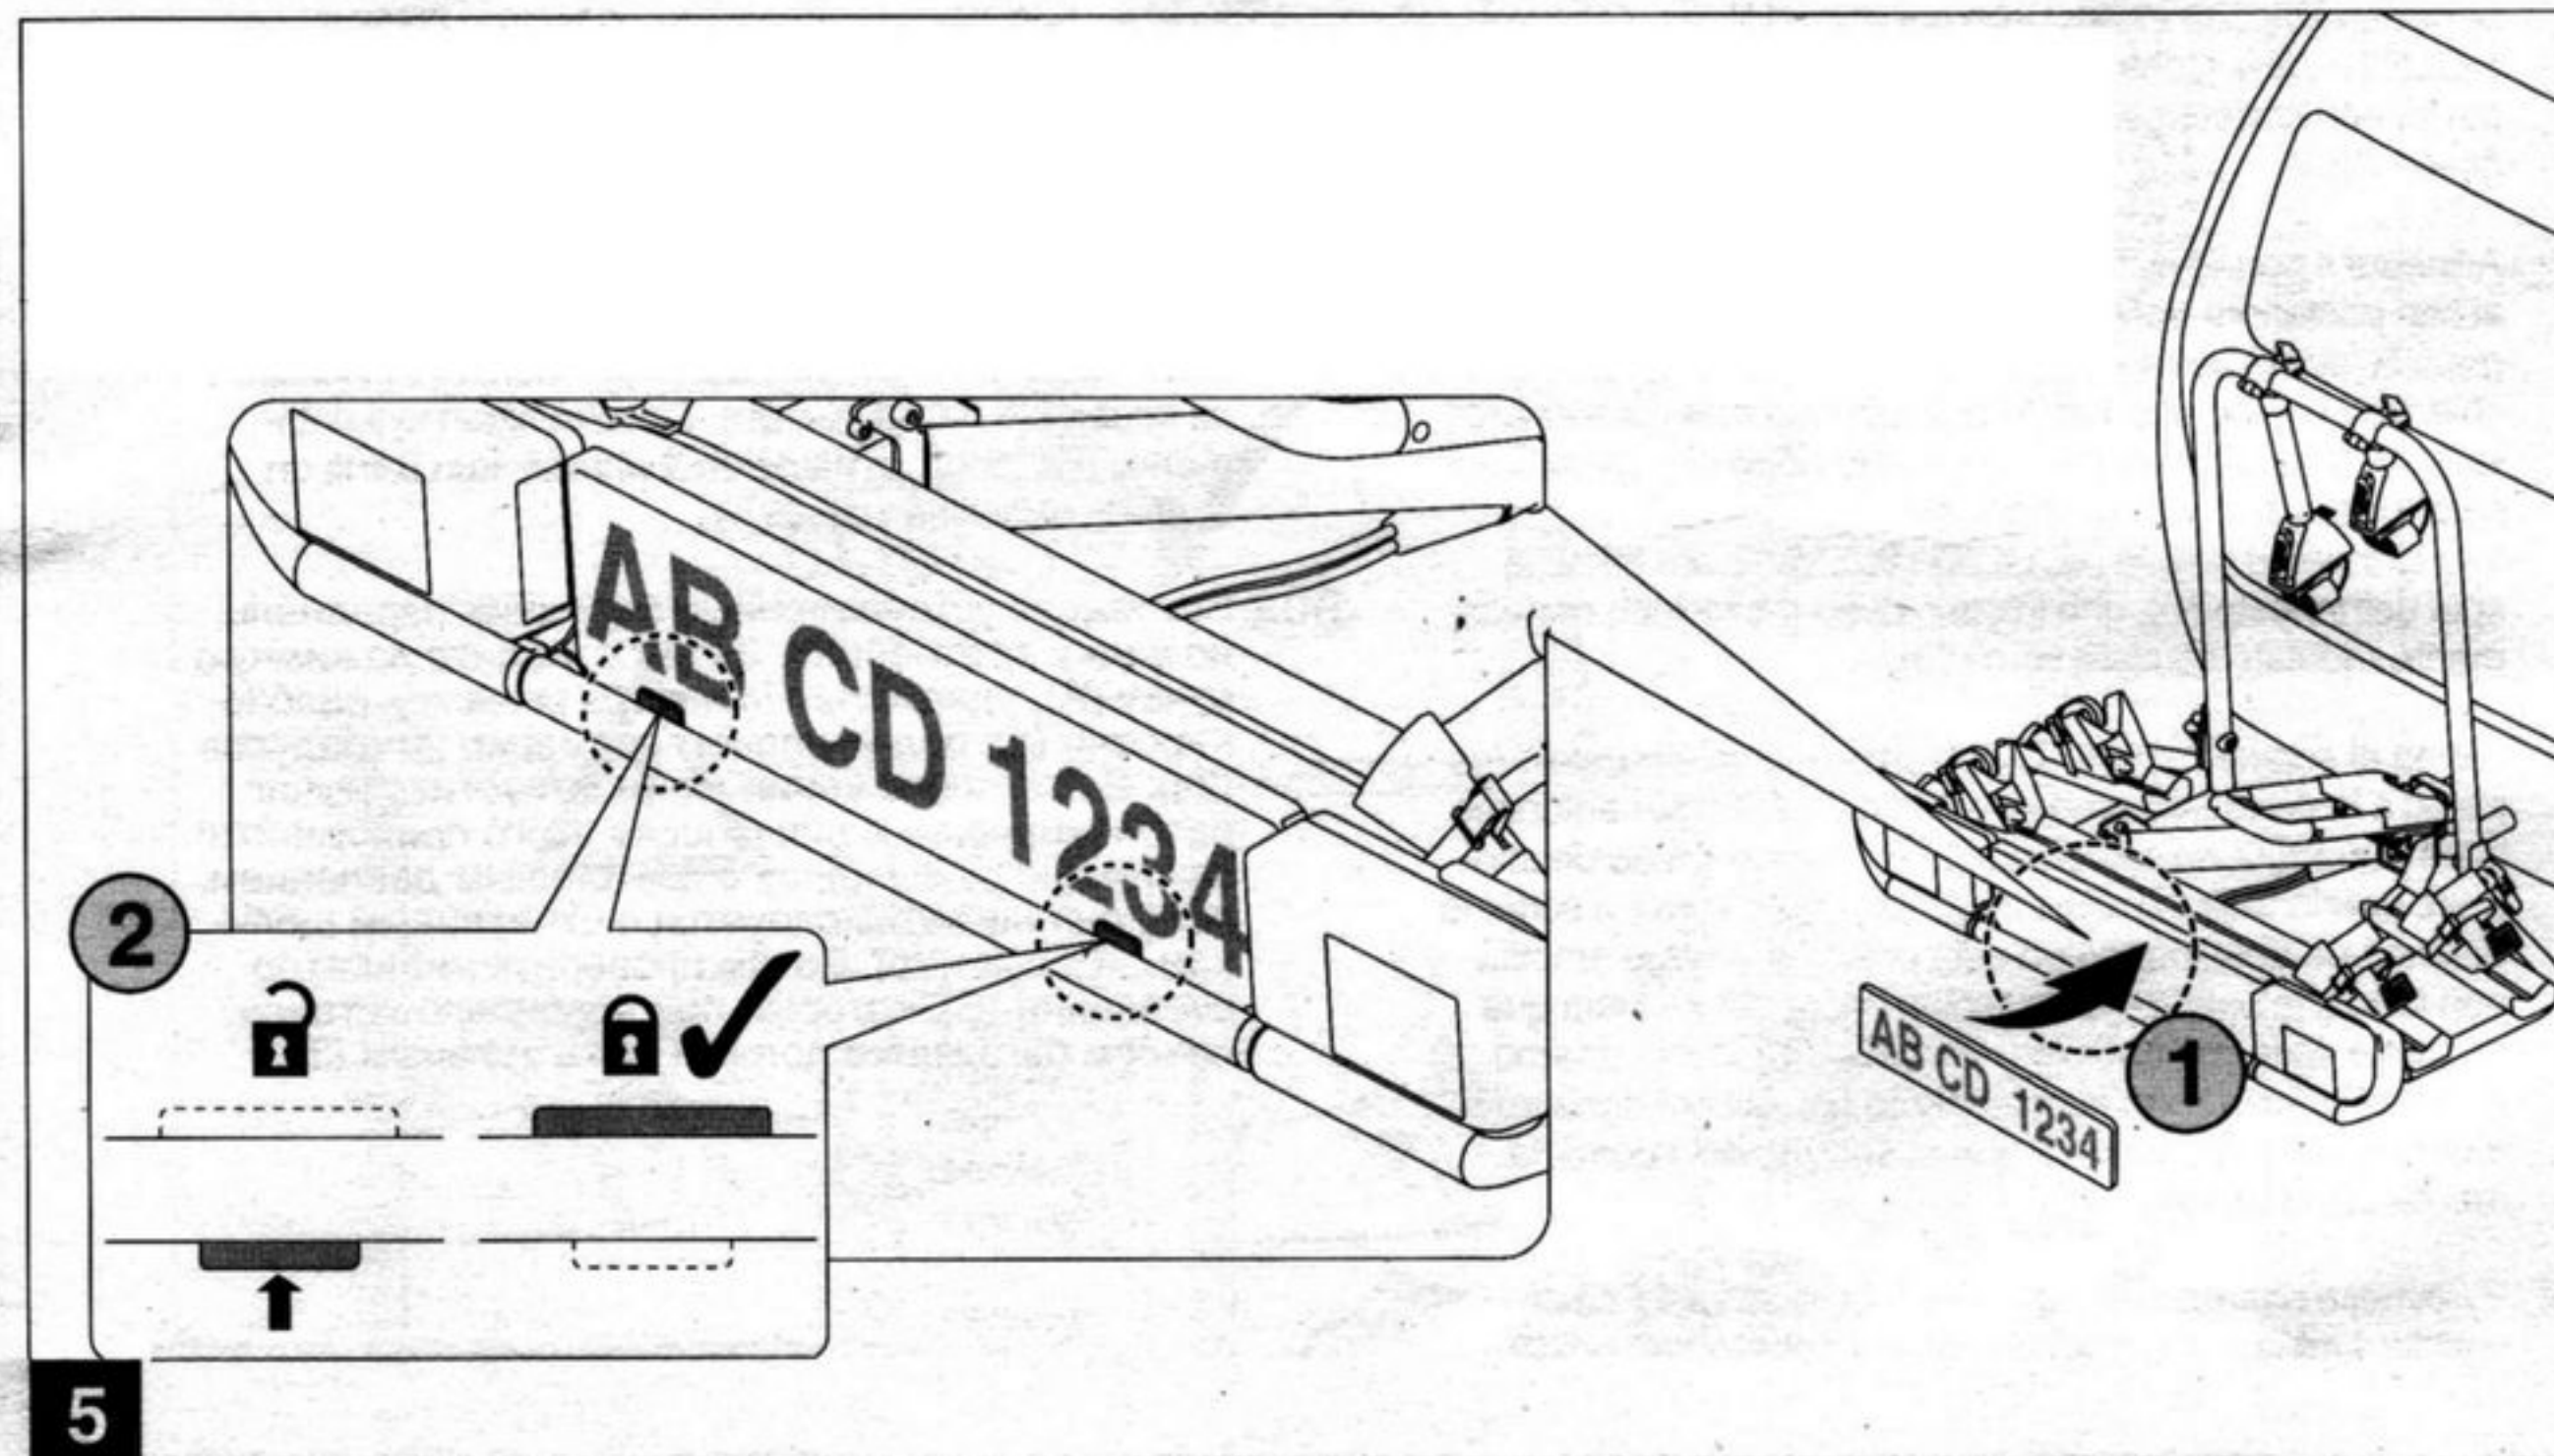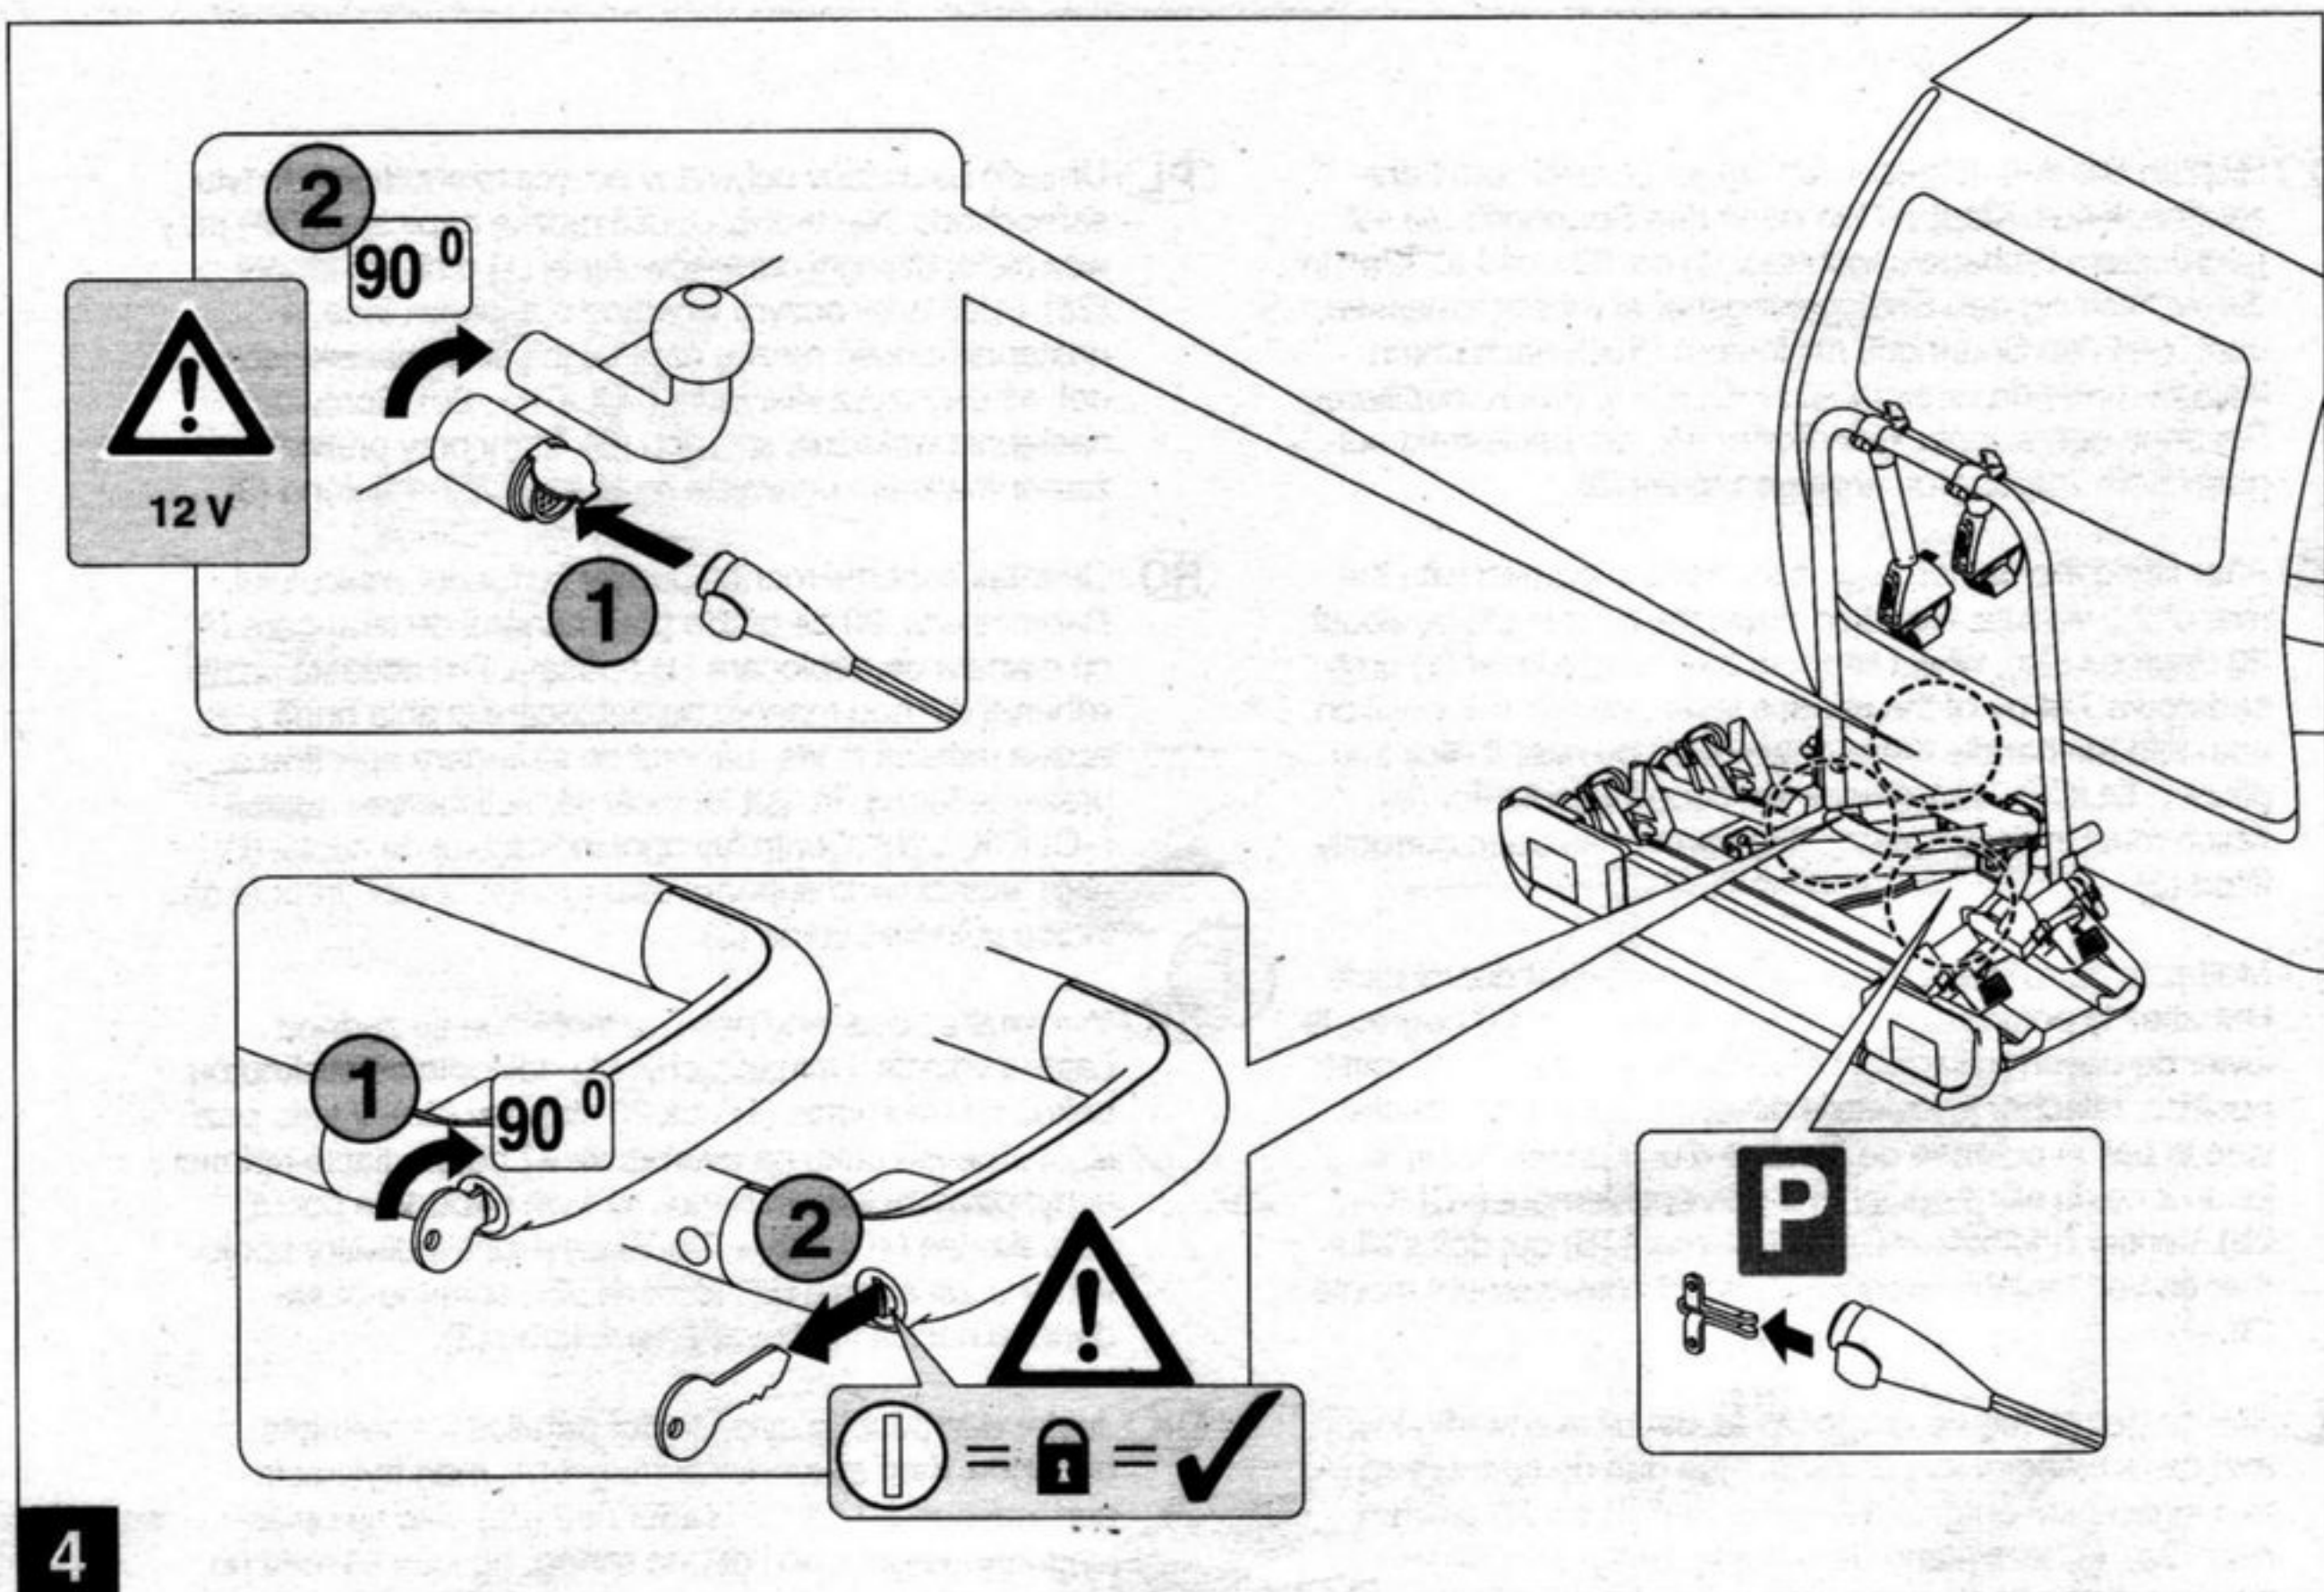


Atera STRADA E-BIKE ML

Ziehen Sie den Entriegelungshebel (A) nach oben (1). Drücken Sie die Fußleiste (B) zuerst vollständig und kräftig nach unten (2), ziehen Sie dann erst den Träger zu sich und lassen diesen durch Gegenhalten (Achtung: Verletzungsgefahr!) kontrolliert und langsam abkippen (3a+b).

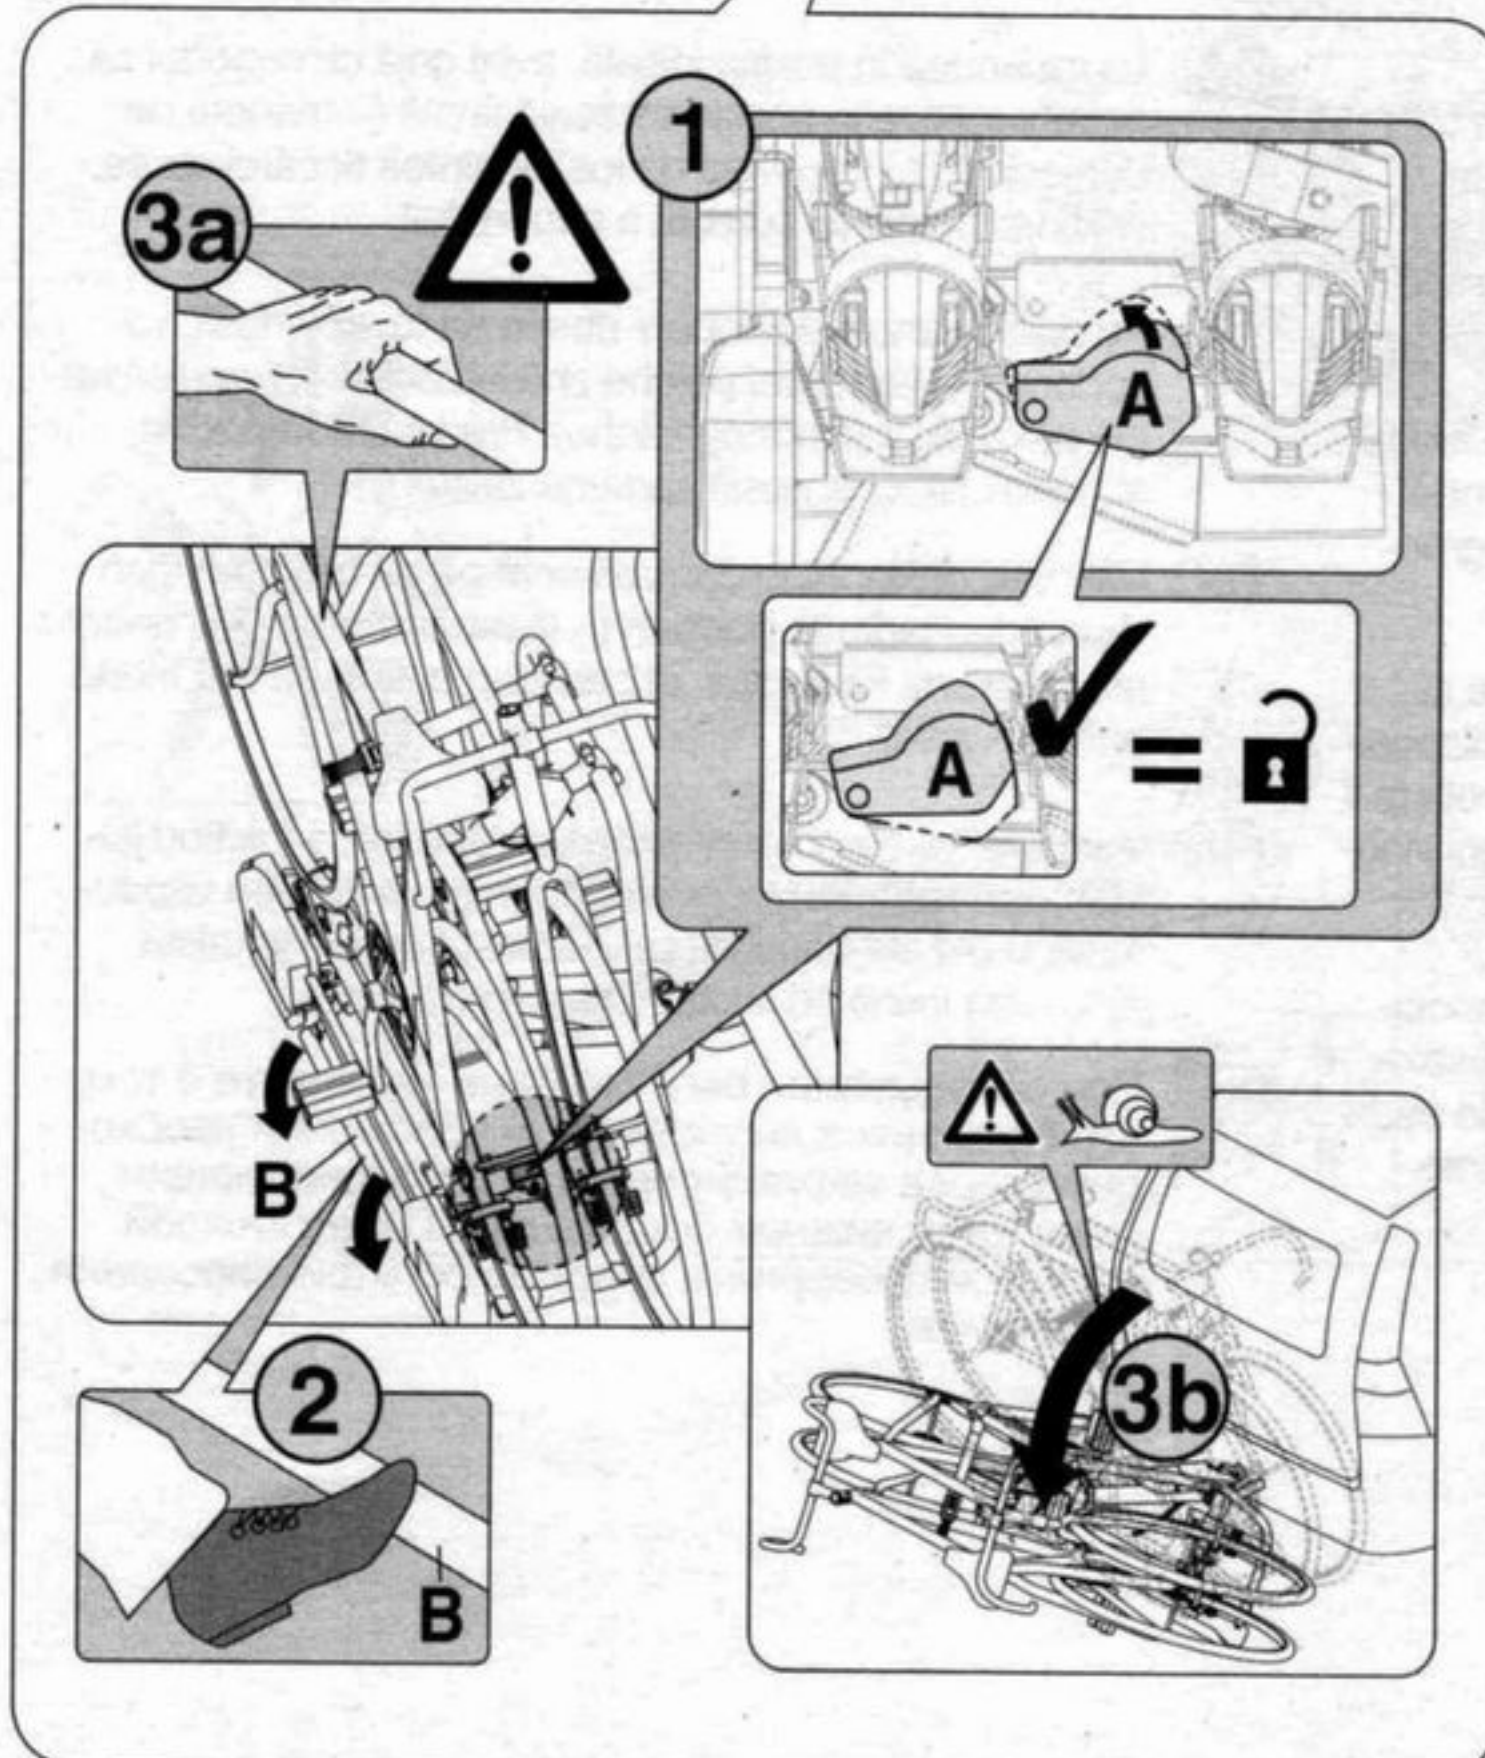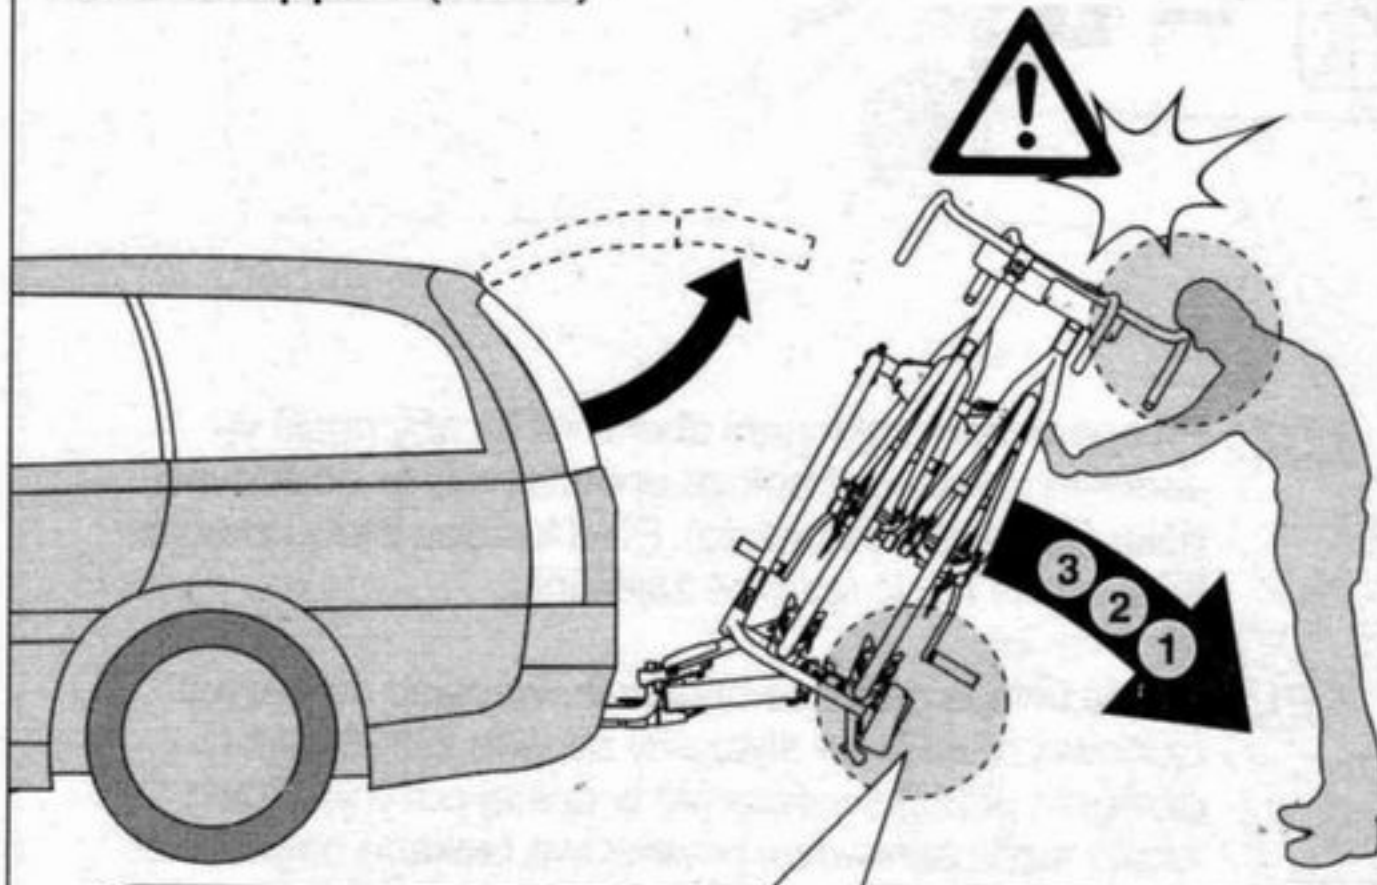


Achten Sie beim Zurückklappen darauf, daß der Träger in der senkrechten Endstellung wieder einrastet (= Entriegelungshebel (A) in unterer Position). Überprüfen Sie die korrekte Verriegelung des Trägers vor jeder Fahrt!

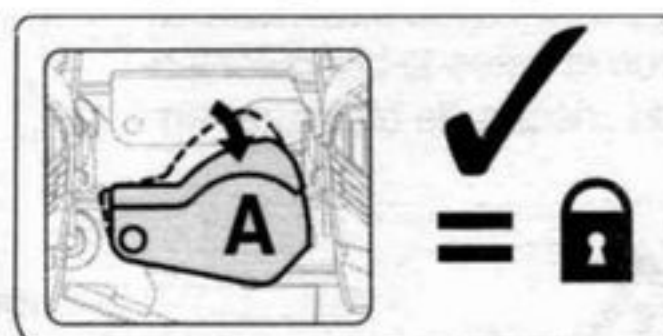


Atera STRADA E-BIKE ML

Befestigen der Räder

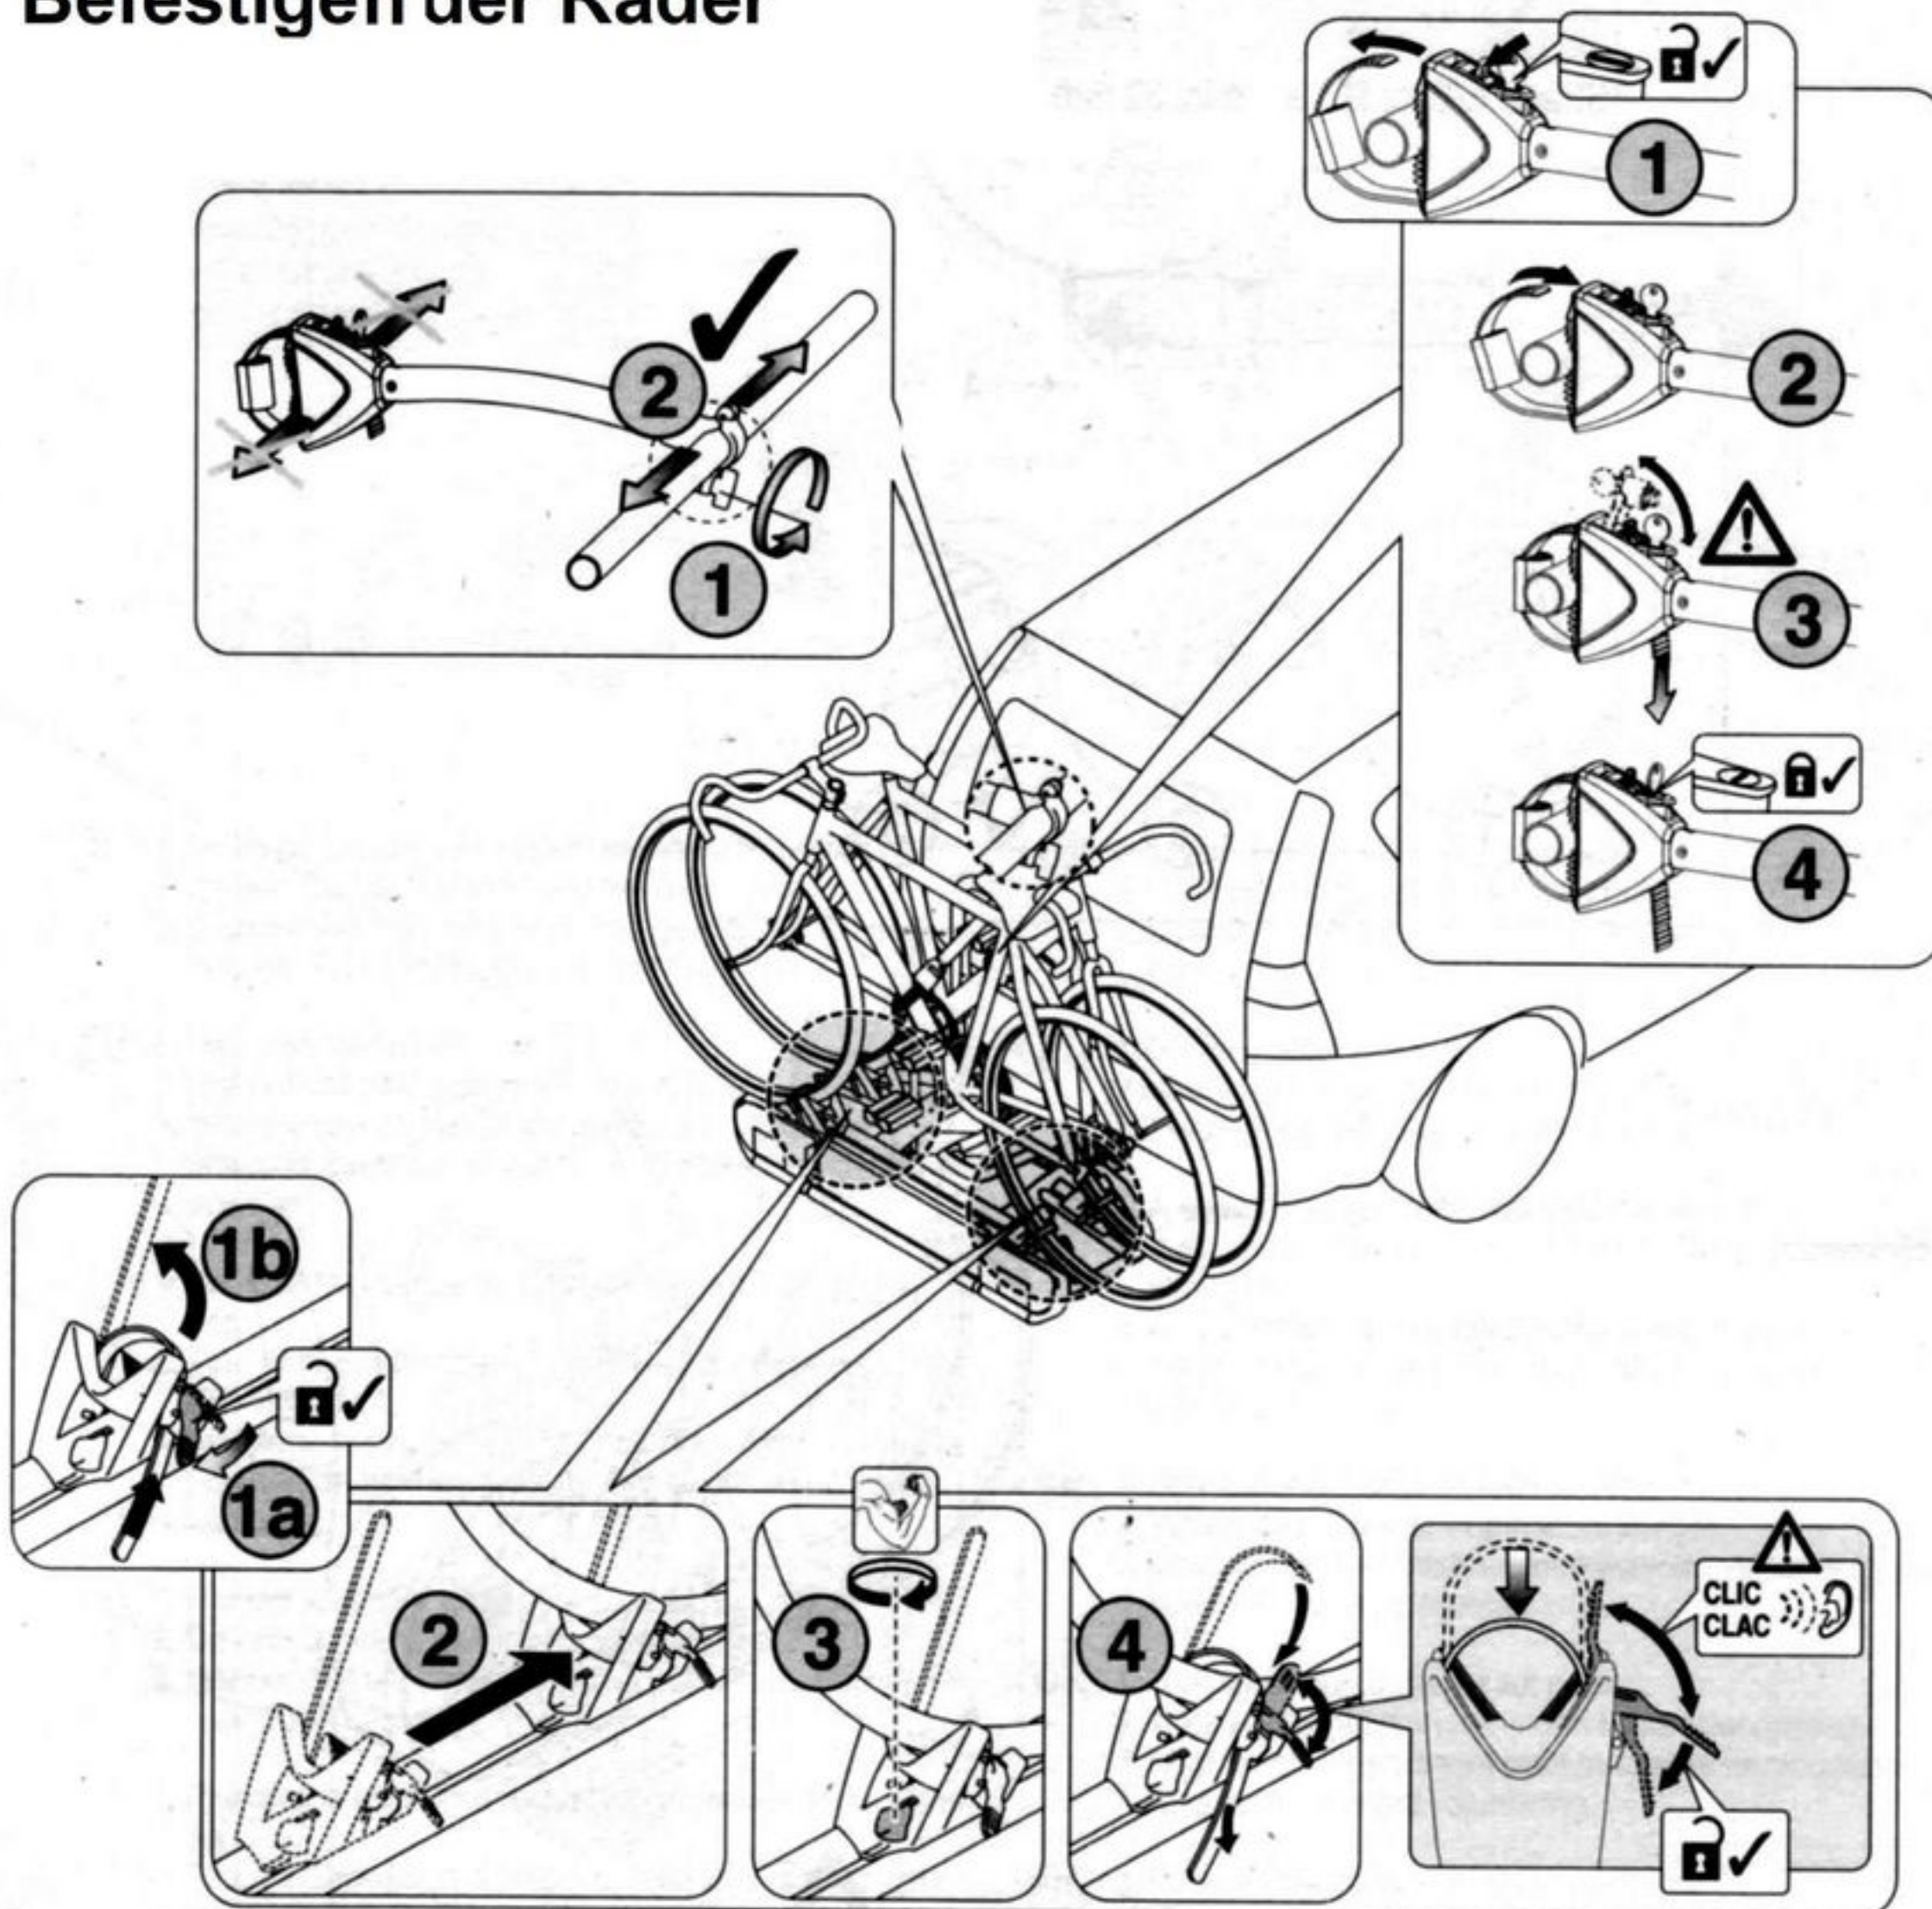


7 Abnehmen des Trägers

Drücken Sie den Spanngriff etwas nach unten.
Ziehen Sie die Entriegelung im Spanngriff.
Klappen Sie den Spanngriff mit gezogener Entriegelung bis in Endstellung zum Fahrzeug hoch.

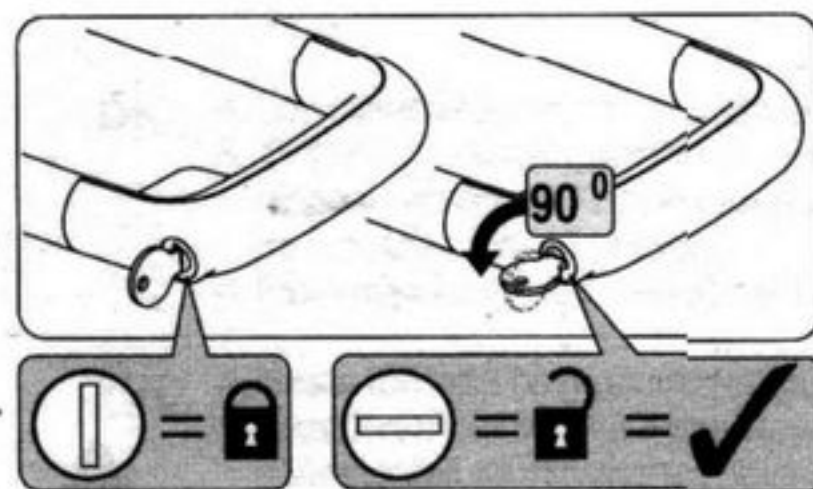

8

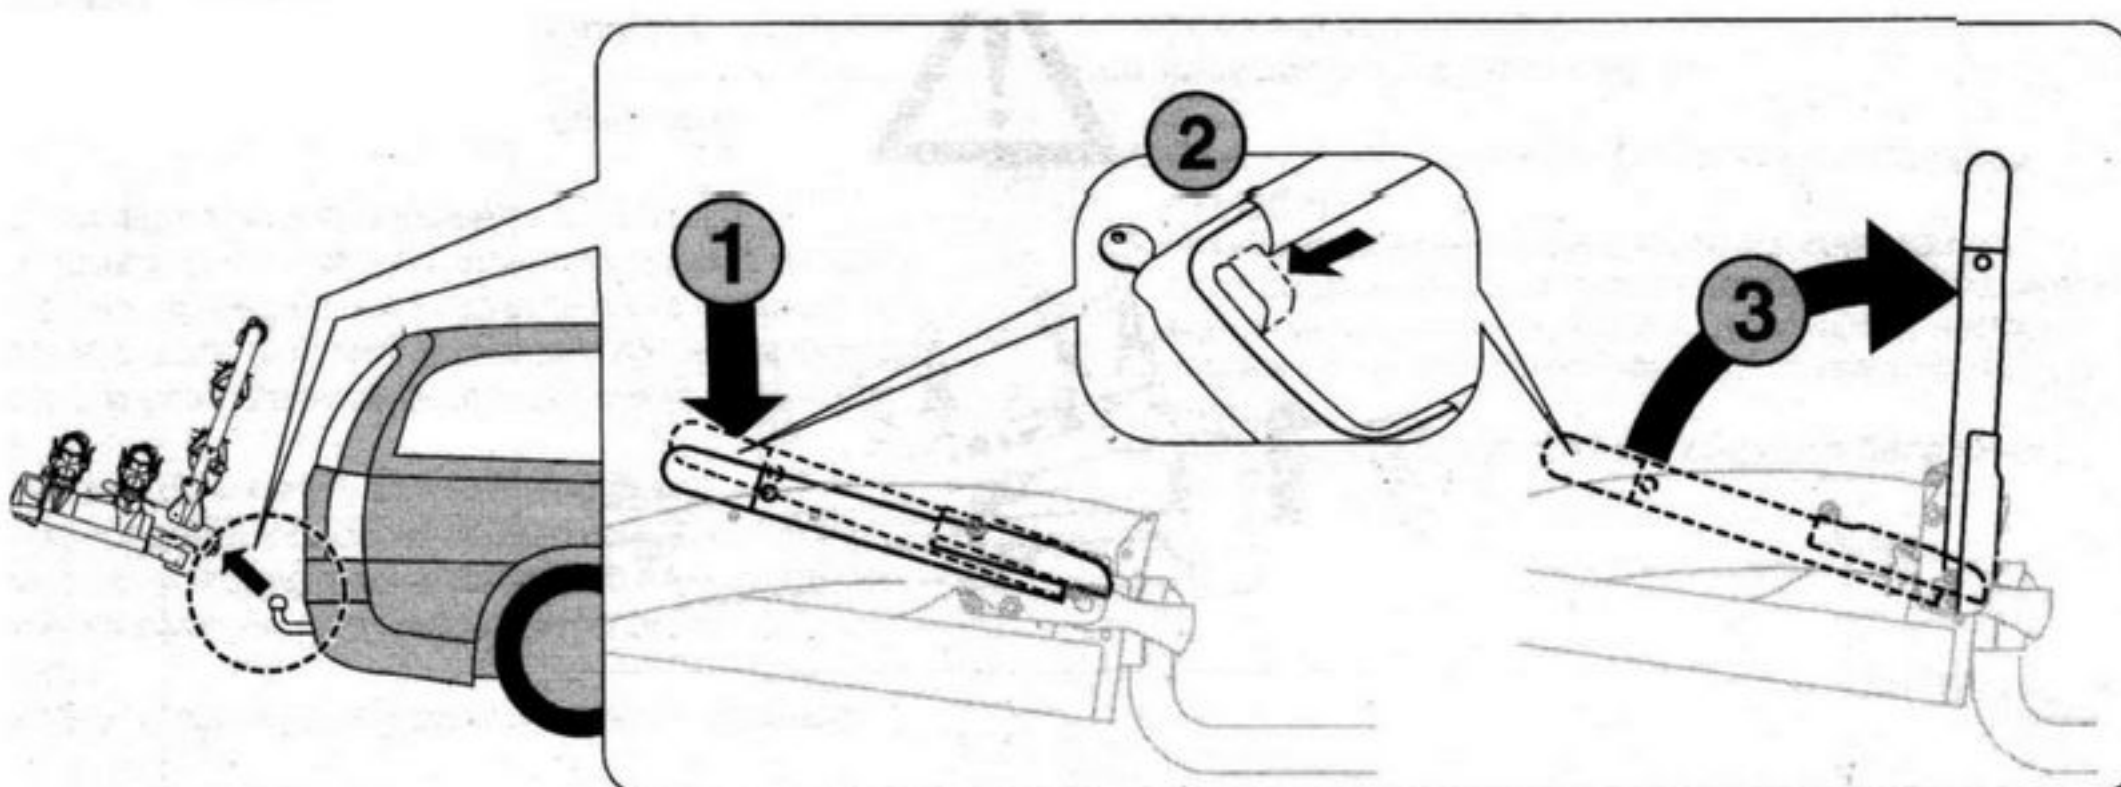



9

Atera STRADA E-BIKE ML



Abnehmen des Trägers



Drücken Sie den Spanngriff etwas nach unten.
Ziehen Sie die Entriegelung im Spanngriff.
Klappen Sie den Spanngriff mit gezogener Entriegelung bis in Endstellung zum Fahrzeug hoch.

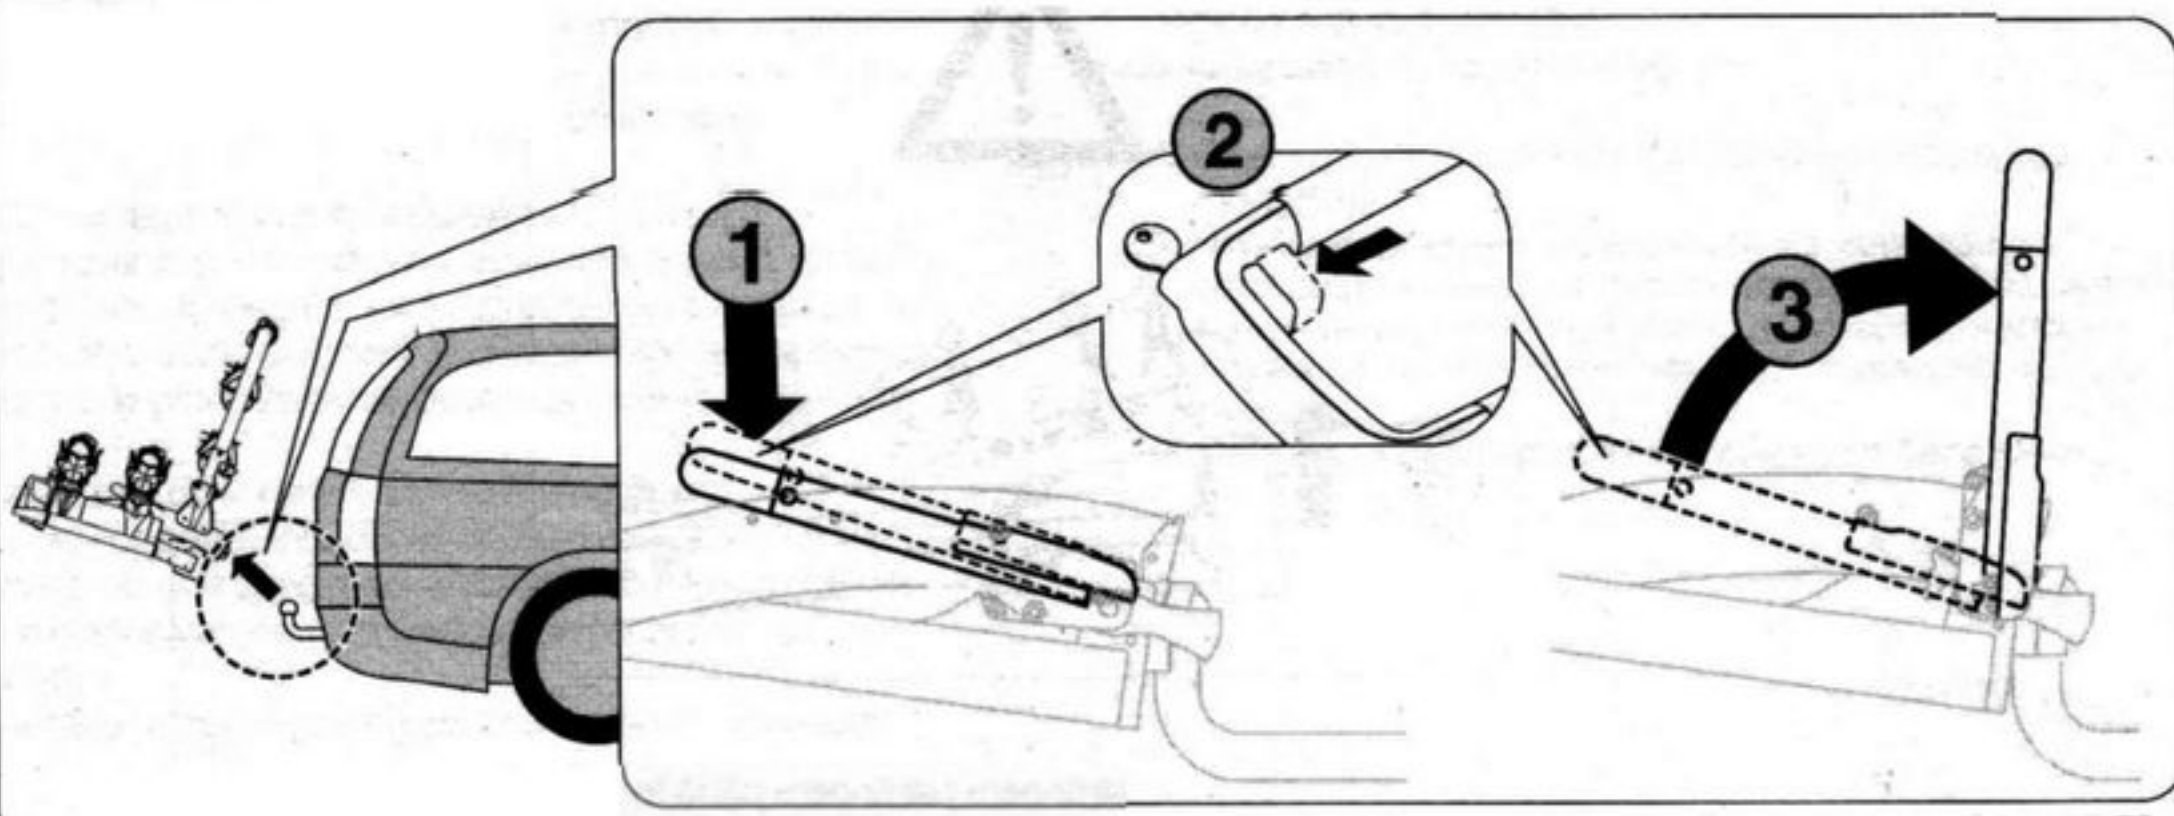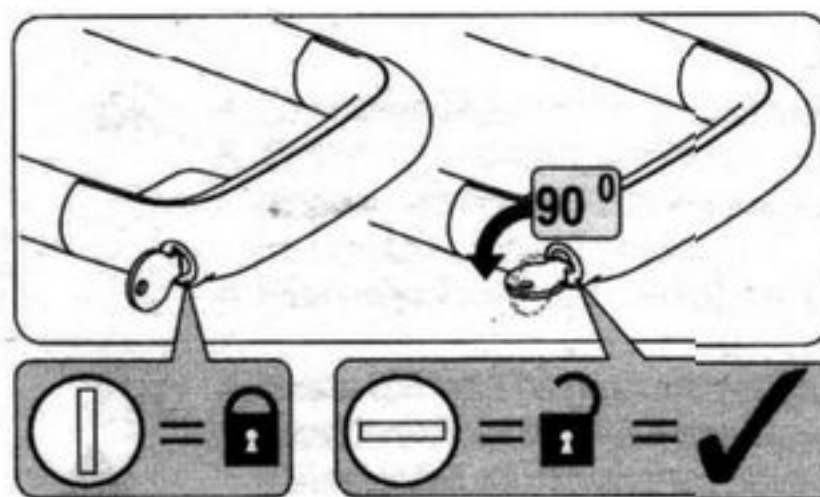

Heben Sie den Träger leuchtenseitig leicht an.
Klappen Sie zum Öffnen der Kupplungshalterung ohne
Betätigung der Entriegelung den Spanngriff bis zum
Anschlag vom Fahrzeug weg (ca. 40 Grad).
Nehmen Sie mit geöffneter Kupplungshalterung
den Träger ab.

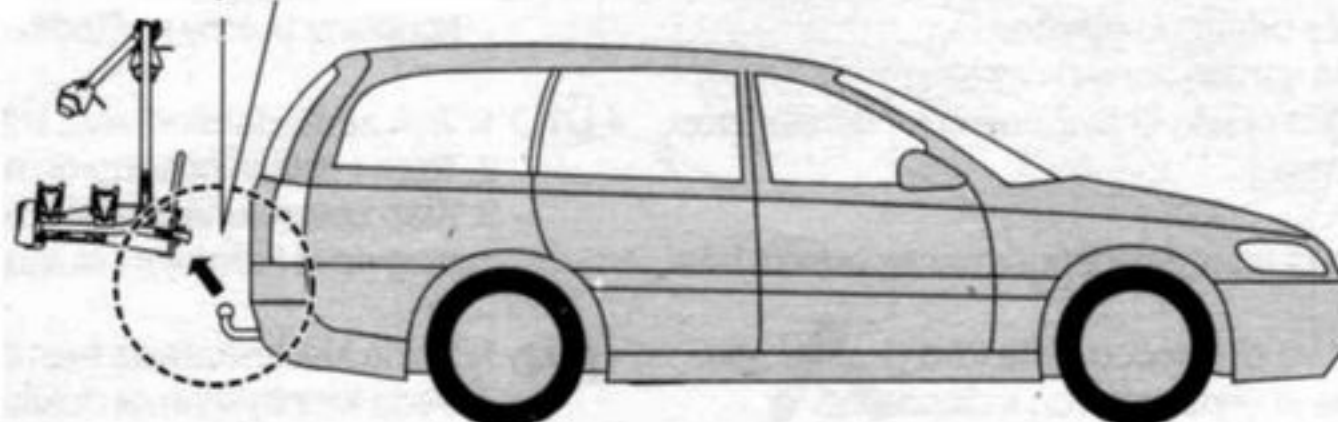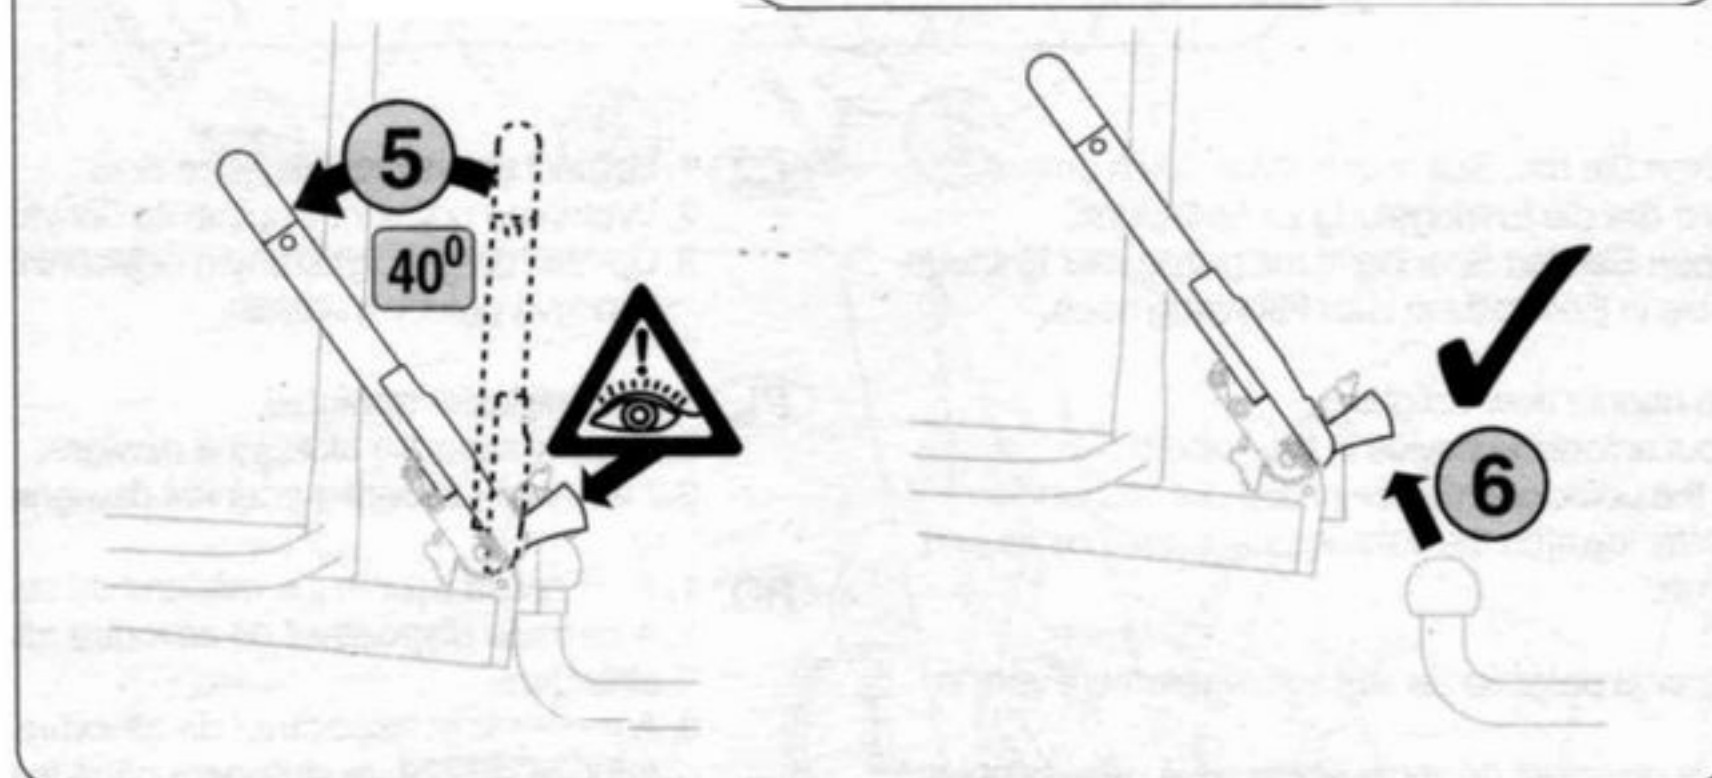

Montage eines 3. Rades:

Hierbei ist unbedingt die Stützlast des Fahrzeugs und die Tragfähigkeit des Grundträgers zu beachten:


- **das 3. Rad darf maximal 17 kg wiegen**
- **alle 3 Räder zusammen 57 kg** (bei den meisten Fahrzeugen mit 75 kg zulässiger Stützlast)

(siehe auch hierzu die Zuladungstabelle im Wiki)

→ also darf das 3. Rad sicher **kein e-Bike** sein,
sondern eher ein **Rennrad oder Mountainbike** !!

Die Montageschiene für das 3 Rad ist (aussen / hinten) fest montiert.

Das 3. Rad wird mittels der zusätzlichen Halterung am 2. Rad befestigt:

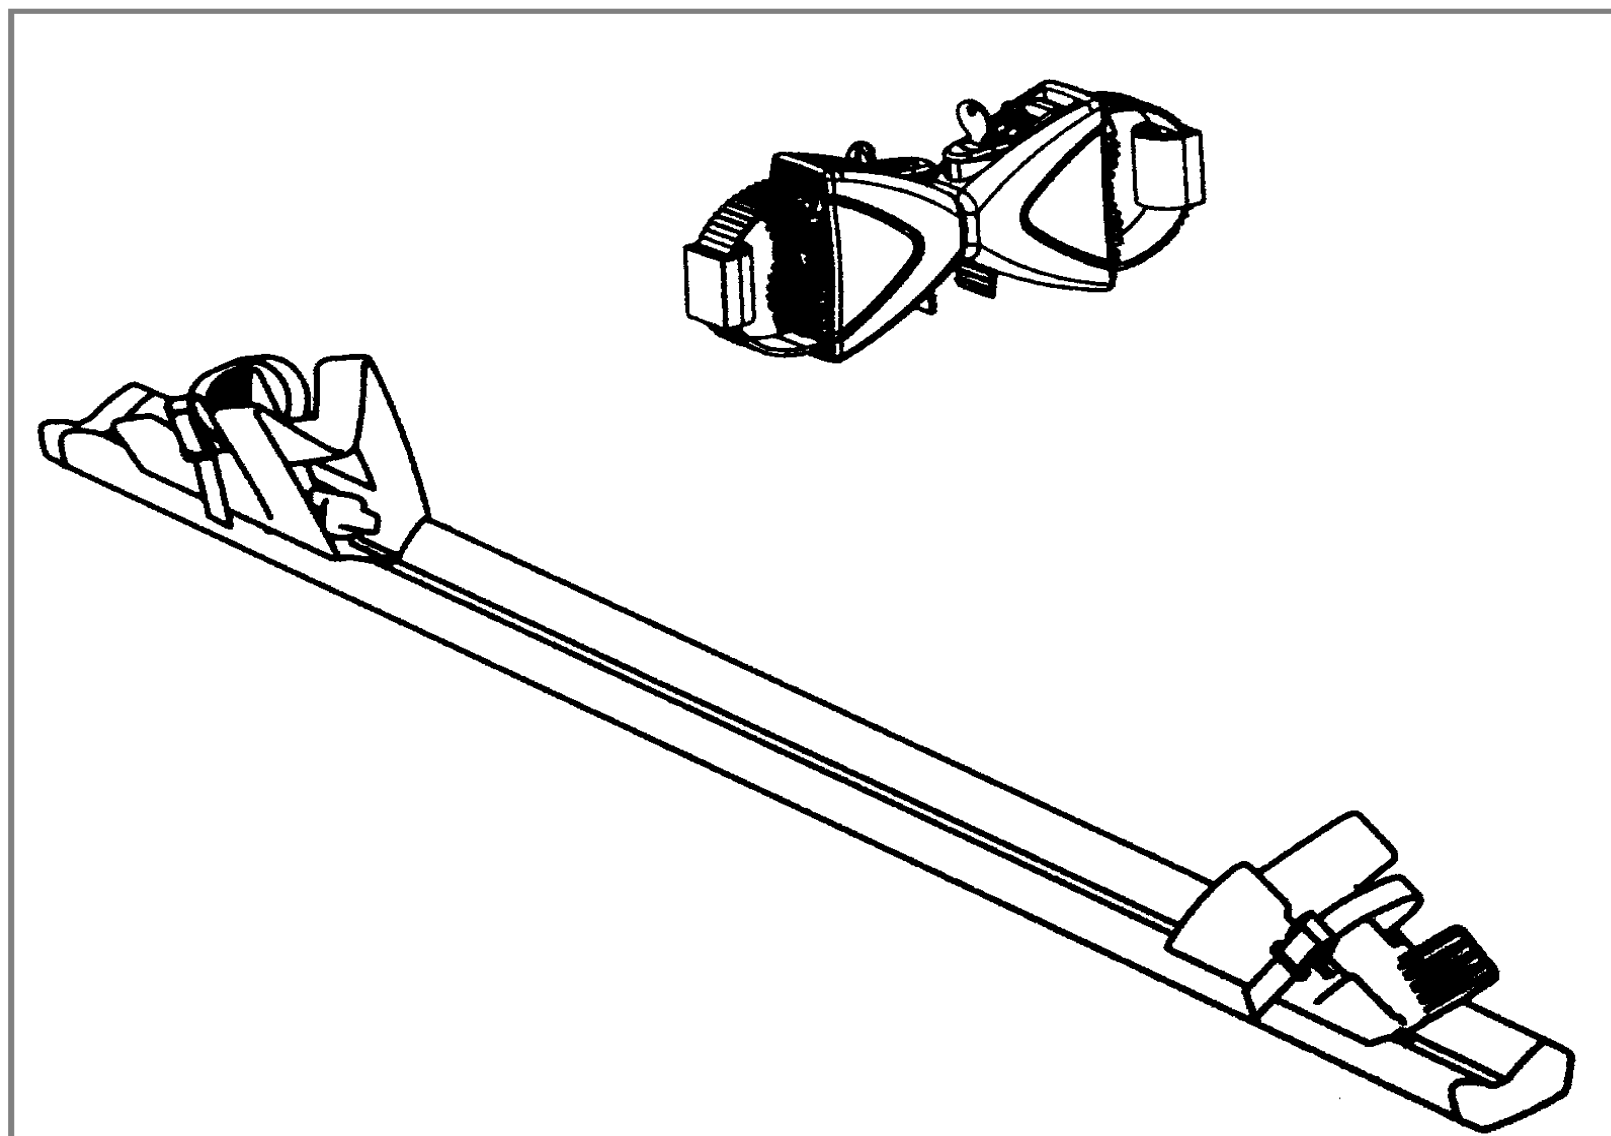

(daher ist es u.U. sinnvoll in der Mitte ein Herren-eBike zu montieren)